SGH-E500
Guida dell'utente

Informazioni importanti **sulla sicurezza**

☑ Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Non usare i telefoni cellulari durante la guida. Parcheggiare prima il veicolo.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in radiofrequenza. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Attenersi alle normative speciali

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in loco e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata di emergenza

Digitare il numero di emergenza, quindi premere .

Tenere il telefono lontano dai bambini

Tenere il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare solo batterie e accessori approvati da Samsung, come auricolari e cavi dati PC. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

- Se la batteria viene sostituita con una batteria di tipo non corretto il telefono potrebbe esplodere.
- Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni del produttore.

A volume alto, l'ascolto prolungato tramite auricolari può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 115.

Informazioni sul presente manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni essenziali sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente i concetti di base sul telefono, consultare le sezioni "Operazioni preliminari" e "Funzioni speciali".

Nel presente manuale vengono riportate le seguenti icone:

☑	Indica che è necessario prestare attenzione alle informazioni relative alla sicurezza o alle funzioni del telefono.
▶	Indica che è possibile ottenere ulteriori informazioni alla pagina indicata.
→	Indica che è necessario premere i tasti di navigazione per scorrere fino all'opzione specificata e quindi selezionarla.
[ ]	Indica un tasto del telefono. Ad esempio, [ ].
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>.

- **Fotocamera e videocamera**
  La fotocamera del telefono consente di scattare foto o registrare videoclip.

Funzioni speciali del telefono

- **Lettore MP3**
  Consente di riprodurre file MP3 utilizzando il telefono come lettore MP3.

- **Riconoscimento vocale**
  Pronunciare semplicemente un comando per comporre un numero di telefono o accedere alle funzioni.

- **ID chiamante con foto**
  Consente di riconoscere chi chiama visualizzando la sua foto.

- **Bluetooth**
  Consente di trasferire i file multimediali e i dati personali e di connettersi ad altri dispositivi utilizzando la tecnologia wireless e gratuita Bluetooth.

- **Biglietto da visita**
  Consente di creare biglietti da visita con il numero e il profilo dell'utente. Per presentarsi agli altri, usare questo pratico biglietto da visita elettronico.

- **Java**
  Consente di sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Stampa di dati digitali**
  Stampa di immagini, messaggi e altri dati personali direttamente dal telefono.

- **Vita femminile**
  Consente di usare varie funzioni appositamente studiate per le donne moderne.

- **Modo offline**
  Mettere il telefono offline per usare le sue funzioni non wireless anche a bordo di un aereo.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Consente di inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Posta elettronica**
  Consente di inviare e ricevere email con allegati immagini, video e suoni.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Tasti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare la batteria 7
Accensione e spegnimento 8
Tasti e display 9
Accedere alle funzioni di menu..... 11
Personalizzare il telefono 12
Effettuare/ricevere chiamate 15

Funzioni speciali **16**

Operazioni preliminari con la fotocamera, il lettore MP3, il browser WAP e altre funzioni speciali

Utilizzare la fotocamera 16
Riprodurre musica 17
Navigare sul Web 19
Utilizzare la rubrica 20
Inviare messaggi 21
Visualizzare i messaggi..... 23
Utilizzare Bluetooth..... 24
Usare il riconoscimento vocale..... 25

Immettere testo **27**

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **30**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **34**

Tutte le opzioni di menu elencate

Soluzione dei problemi **113**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **115**

Indice **122**

Elenco delle funzioni di menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▶ p.34

1 Tutte le chiamate ▶ p.34
2 Chiamate perse ▶ p.35
3 Chiamate effettuate ▶ p.35
4 Chiamate ricevute ▶ p.35
5 Elimina tutto ▶ p.35
6 Durata chiamate ▶ p.36
7 Costo chiamate [1] ▶ p.36

2 Rubrica ▶ p.37

1 Cerca nome ▶ p.37
2 Contatti FDN ▶ p.38
3 Crea contatto ▶ p.38
4 Gruppi ▶ p.39
5 Selezione rapida ▶ p.40
6 Biglietto da visita personale ▶ p.41
7 Numeri personali ▶ p.41
8 Gestione rubrica ▶ p.41
9 Numeri di servizio* ▶ p.42

3 Applicazioni ▶ p.42

1 Lettore MP3 ▶ p.42
2 Registratore vocale ▶ p.45
3 Editor immagini ▶ p.47
4 Strumenti di bellezza ▶ p.48
5 Vita femminile ▶ p.48
6 Bluetooth ▶ p.52
7 Mondo JAVA ▶ p.55
8 Comandi vocali ▶ p.56
9 SIM-AT* ▶ p.58

4 Browser ▶ p.59

1 Homepage ▶ p.59
2 Preferiti ▶ p.60
3 Inserisci URL ▶ p.60
4 Cancella cache ▶ p.60
5 Impostazioni server ▶ p.60
6 Server corrente ▶ p.62

5 Messaggi ▶ p.62

1 Crea messaggio ▶ p.62
2 Cartelle messaggi ▶ p.66
3 Modelli ▶ p.71

5 Messaggi (continua)

4 Elimina tutto ▶ p.72
5 Impostazioni ▶ p.73
6 Messaggi broadcast ▶ p.79
7 Stato memoria ▶ p.80

6 Archivio ▶ p.80

1 Immagini ▶ p.81
2 Video ▶ p.82
3 Musica ▶ p.83
4 Suoni ▶ p.83
5 Altri file ▶ p.84
6 Stato memoria ▶ p.85

7 Organizer ▶ p.85

1 Sveglia ▶ p.85
2 Agenda ▶ p.86
3 Memo ▶ p.90
4 Orologio mondiale ▶ p.90
5 Calcolatrice ▶ p.91
6 Convertitore ▶ p.91
7 Timer ▶ p.92
8 Cronometro ▶ p.92

8 Fotocamera ▶ p.93

1 Scatta foto ▶ p.93
2 Registra video ▶ p.96
3 Vai a Foto ▶ p.99
4 Vai a Videoclip ▶ p.99

9 Impostazioni ▶ p.99

1 Ora e data ▶ p.99
2 Telefono ▶ p.100
3 Display ▶ p.103
4 Audio ▶ p.105
5 Illuminazione ▶ p.106
6 Servizi di rete ▶ p.107
7 Sicurezza ▶ p.109
8 Stato memoria ▶ p.112
9 Azzera impostazioni ▶ p.112
10 Gestione delle chiavi ▶ p.112

1 Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Telefono

Caricabatteria da viaggio

Batteria



Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

☑ Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.

Il telefono

Tasti, funzioni e posizioni

⚠ Cercare di evitare che la pelle intorno al display esterno entri a contatto con sostanze chimiche, specialmente a base alcolica, inchiostri ed olii. Anche un'elevata umidità potrebbe danneggiare la pelle.

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare la batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria.

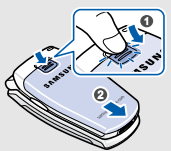

☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo tenendo premuto [ ].

2 Inserire la scheda SIM.

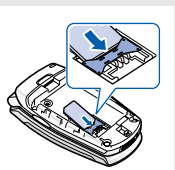

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

3 Installare la batteria.

4 Riposizionare il coperchio.

5 Collegare il caricabatteria da viaggio al telefono.

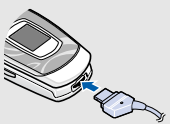

6 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220 V.

7 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria smette di lampeggiare), scollegare il caricabatteria dalla presa di alimentazione.

8 Rimuovere il caricabatteria dal telefono.

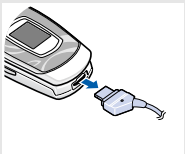

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica ( ) lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono. 2. Premere e tenere premuto [ ]. 3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.
Spegnimento	1. Aprire il telefono. 2. Premere e tenere premuto [ ].

Modo offline

È possibile impostare il telefono sul modo Offline, nel quale le funzioni del telefono che richiedono una connessione di rete vengono disattivate. Questa modalità è utile quando si desidera usare il telefono in un luogo in cui non è consentito usare dispositivi cellulari, come in aereo e negli ospedali.

Per passare al modo Offline, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Modalità offline** → **Attivo**.

Nella modalità Offline è possibile usare funzioni non wireless, come giochi, calendario, fotocamera e lettore MP3.

Tasti e display

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ▸ p. 100 Nel modo Menu consente di scorrere le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP. Nel modo Menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma i dati immessi.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, recupera le ultime telefonate effettuate, perse o ricevute.
	Elimina i caratteri dallo schermo e gli elementi selezionati in un'applicazione. Nel modo stand-by, avvia il riconoscimento vocale.
	Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. Interrompe una chiamata. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria telefonica. Premere e tenere premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Immettono caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [#] per attivare o disattivare il modo Silenzioso. Tenere premuto [∗] per inserire una pausa tra i numeri.

Regola il volume del telefono.

Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per attivare il display esterno.

Nel modo stand-by, consente di accedere al menu **Fotocamera**: tenere premuto per accendere la fotocamera.

Nel modo Fotocamera, premere per scattare una foto o registrare un videoclip.

Display

Disposizione

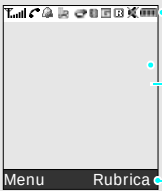

Icone
Vengono visualizzate varie icone.

Testo e immagini
Vengono visualizzati messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione
Mostrano le funzioni correnti assegnate ai tasti di programmazione.

Icone*

- Potenza segnale ricevuto
- Chiamata in corso
- Fuori copertura; non è possibile effettuare né ricevere chiamate
- Sveglia impostata ▸ p. 85
- Nuovo SMS
- Nuovo messaggio vocale
- Nuovo MMS
- Nuova email
- Una delle caselle di Posta in arrivo è piena
- Funzione di trasferimento chiamate attiva** ▸ p. 107
- Bluetooth attivo ▸ p. 53
- Sincronizzato con un PC
- Rete GPRS
- Rete EDGE
- Zona domestica, in caso di registrazione al servizio appropriato

- Zona ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
- Rete roaming
- Tipo di suoneria ▸ p. 105
  - Nessuna: Melodia
  - : Vibrazione
  - : Melodia e vibrazione
  - : Vibrazione, quindi melodia
  - : Melodia, quindi vibrazione
- Modo Silenzioso (vibrazione)
- Modo Silenzioso (microfono disattivato)
- Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della propria rete o del gestore telefonico.

** Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dal gestore telefonico.

Accedere alle funzioni di menu

Utilizzare i tasti di programmazione

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

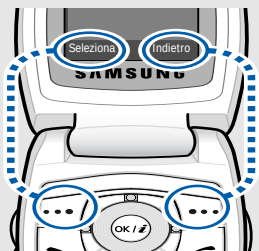

Premere il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezionare un'opzione	1. Premere il tasto di programmazione desiderato. 2. Premere i tasti di spostamento per spostarsi all'opzione precedente o successiva. 3. Premere <**Seleziona**> o [OK/i] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono: • Premere <**Indietro**> per salire di un livello. • Premere [ ] per tornare al modo stand-by.
Utilizzare le scelte rapide	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzare il telefono

Lingua del display	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**. 2. Selezionare una lingua.
Suoneria chiamata	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata in entrata** → **Suoneria**. 2. Selezionare una categoria di suonerie. 3. Selezionare una suoneria. 4. Premere <**Salva**>.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo per la schermata di stand-by su ciascun display.

Per il display principale:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Display principale** → **Display principale**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Selezionare un'immagine.
4. Premere <**Salva**>.

Per il display esterno:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Display esterno**.
2. Selezionare un tipo di immagine.
3. Per **Orologio**, scorrere fino a un tipo di orologio e premere <**Salva**>.

   Per **Testo cover**, immettere un messaggio e premere [OK/i].

   Per **Immagini sfondo**, selezionare una categoria di immagini e quindi un'immagine.

Aspetto modo Menu

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, come le barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionare un motivo colorato.

Scelte rapide di menu

È possibile impostare i tasti [Sinistra], [Destra] e [Giù] come scelte rapide per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un testo.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Modo Menu personale

È possibile impostare un menu per le opzioni di menu preferite.

Per impostare una voce di menu personale:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu personale**.
2. Selezionare una voce da modificare.
3. Selezionare la voce di menu desiderata.

Per accedere a una voce di menu personale:

1. Nel modo stand-by, premere [Su].
2. Scorrere fino a una voce.
3. Premere [OK/*i*].

Modo Silenzioso

È possibile attivare il Modo Silenzioso per non disturbare altre persone. Premere e tenere premuto [#] nel modo stand-by.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono con una password contro l'uso non autorizzato. Il telefono richiederà la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, **00000000**, quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**OK**>.

Blocco telefono

4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Effettuare / ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

1. Immettere un prefisso e il numero di telefono.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Rispondere a una chiamata	1. Quando il telefono squilla, premere [ ]. 2. Per terminare la chiamata, premere [ ].
Regolare il volume durante una chiamata	Premere [Volume].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con la fotocamera, il lettore MP3, il browser WAP e altre funzioni speciali

Utilizzare la fotocamera

Scattare una foto	1. Nel modo stand-by, tenere premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera. 2. Orientare l'obiettivo verso il soggetto ed effettuare le regolazioni desiderate. 3. Premere [OK/] o [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente. 4. Premere <**Indietro**> per scattare un'altra foto.

Visualizzare una foto

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Immagini** → **Le mie foto**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrare un videoclip

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo Registrazione.
3. Premere [OK/*i*] o [Fotocamera] per avviare la registrazione.
4. Premere [OK/*i*], <▢> o [Fotocamera] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente.
5. Premere <↩> per registrare un altro videoclip.

Riprodurre un videoclip

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Video** → **I miei video**.
2. Selezionare il videoclip desiderato.

Riprodurre musica

Copiare file musicali nel telefono

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal wireless web ▸p. 59
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▸Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▸p. 55

Creare una scaletta brani

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica**.
3. Premere [OK/♪] per selezionare i file desiderati e premere <**Aggiung.**>.

Riprodurre file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/♪].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - OK/♪: consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
   - Su: apre l'elenco di riproduzione corrente.
   - Sinistra: torna al file precedente. Torna indietro in un file quando viene tenuto premuto.
   - Destra: passa al file successivo. Avanza in un file quando viene tenuto premuto.
   - Volume: regola il volume.
3. Premere [Giù] per arrestare la riproduzione.

Navigare sul Web

Tramite il browser WAP integrato è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avviare il browser WAP	Nel modo stand-by, premere [OK/*i*] o <**Menu**> e selezionare **Browser** → **Homepage**.

Navigare sul Web	• Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù]. • Per selezionare un elemento, premere <✓> o [OK/*i*]. • Per tornare alla pagina precedente, premere <**Indietro**> o [**C**]. • Per tornare alla pagina iniziale, tenere premuto [**C**]. • Per accedere alle opzioni del browser, selezionare o premere [*]. • Per accedere agli altri menu del telefono, premere [#].

Utilizzare la rubrica

Aggiungere un contatto

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero di telefono e premere [OK/*i*].
2. Selezionare **Telefono** → **Nuovo** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Cognome, Cellulare, Casa, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID grafica, Suoneria, Gruppi e Note.
4. Premere <**Salva**> o [OK/*i*] per salvare il contatto.

Aggiungere un contatto

Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero di telefono e premere [OK/*i*].
2. Selezionare **SIM** → **Nuovo**.
3. Immettere un nome.
4. Premere [OK/*i*] per salvare il contatto.

Trovare un contatto

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Immettere le prime lettere del nome desiderato.
3. Selezionare un contatto.
4. Scorrere fino a un numero e premere [ ] per comporlo, oppure premere [OK/*i*] per modificare le informazioni del contatto.

Creare e inviare un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita personale**.
2. Specificare le informazioni di contatto.
3. Premere [OK/*i*] per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → un metodo di invio.

Inviare messaggi

Inviare un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/*i*].
3. Immettere i numeri di destinazione.
4. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

Inviare un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/*i*].

Inviare un messaggio multimediale (MMS)
(continua)

4. Selezionare **Immagine o video** o **Suono**.
5. Per **Immagine o video**, selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.

   Per **Suono**, selezionare **Aggiungi suono** e aggiungere un audioclip.
6. Selezionare **Testo**.
7. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/*i*].
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere i numeri di destinazione oppure gli indirizzi email.
10. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

Inviare un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/*i*].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [OK/*i*].
6. Selezionare **Allega file**.
7. Aggiungere immagini, video, suoni, musica o documenti.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere gli indirizzi email.
10. Premere [OK/*i*] per inviare l'email.

Visualizzare i messaggi

Visualizzare un SMS

Se appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare il messaggio da Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un SMS ( ).

Visualizzare un MMS

Se appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare il messaggio da Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio MMS ( ).

Visualizzare un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Email**.
2. Selezionare **Controlla nuova posta**.
3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera** per recuperare il corpo dell'email.

Utilizzare Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivare Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.
2. Selezionare **Visibilità telefono** → **Attivo** per consentire agli altri dispositivi di individuare il proprio telefono.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere un codice PIN Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Inviare dati

1. Accedere a un'applicazione, come **Rubrica**, **Archivio, Agenda** o **Memo**.
2. Selezionare la voce da inviare.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricevere dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al telefono, premere <**Sì**> per consentire la connessione.
2. Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Usare il riconoscimento vocale

Il telefono può riconoscere comandi vocali specifici per comporre un numero o cercare un nome memorizzato nella rubrica, accedere ai menu o controllare lo stato del telefono.

Chiamare un numero

1. Nel modo stand-by, premere [**C**].
2. Alla richiesta vocale, dire solo "Chiama" oppure "Chiama" seguito dal nome della persona o dal numero di telefono.
3. Se si dicesse solo "Chiama" pronunciare un nome o un numero di telefono.
4. Se il nome o il numero di telefono che si sente non è quello che si desidera, dire "No".

Chiamare un numero *(continua)*

5. Dire "Sì" quando si sente il nome o il numero desiderato.
6. Pronunciare il tipo di numero desiderato se il nome ha più di un tipo di numero.

Accedere alle funzioni

1. Nel modo stand-by, premere [**C**].
2. Alla richiesta vocale, pronunciare uno dei seguenti comandi.
   - **Chiama** <nome/numero di telefono della persona>: comporre un numero pronunciando un nome o un numero di telefono nella rubrica.
   - **Invia SMS** <nome/numero di telefono della persona>: inviare un messaggio SMS.
   - **Cerca** <nome della persona>: accedere ai dettagli della rubrica.
   - **Vai a** <menu>: accedere a un menu.
   - **Controlla** <stato>: controllare lo stato del segnale, la carica restante nella batteria o il numero di telefono.
3. Seguire la procedura del menu corrispondente.

Immettere testo

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali Messaggi, Rubrica o Agenda con i modi ABC, T9, Numerico e Simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

L'indicatore del modo di inserimento testo viene visualizzato quando il cursore si trova in un campo di testo.

- Tenere premuto [*] per commutare tra i modi T9 (T9 AB) e ABC (Abc).
- Premere [*] per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa o per passare al modo Numerico (123).
- Premere e tenere premuto [#] per passare al modo Simbolico (SYM).

Utilizzo del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica dell'alfabeto GSM)

Altre operazioni nella modalità ABC

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere quindi la lettera successiva.
- Premere [*#*] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

Utilizzo del modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] to [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire *Ciao* nel modo T9, premere [**2**], [**4**], [**2**] e [**6**].

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo, cambiandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *NE* e *ME* condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [*#*] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Altre operazioni nella modalità T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Ortogr.** sulla riga inferiore.
3. Premere <**Ortogr.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**Aggiungi**>.

Utilizzo del modo Numerico

Il modo Numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Utilizzo del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire simboli.

Per...	**Premere...**
Visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
Selezionare un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Cancellare i simboli	[**C**].
Inserire i simboli	<**OK**>.

Funzioni di chiamata

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.

   ☑ • Premere [**C**] per cancellare l'ultimo numero oppure tenere premuto [**C**] per cancellare l'intero display.
   • Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa. ▸ p. 37

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare ai numeri chiamati con maggiore frequenza tasti numerici specifici. ▸ p. 40

È possibile chiamare rapidamente un numero dalla scheda SIM usando il relativo numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere il numero di posizione relativo al numero di telefono desiderato e premere [#].
2. Scorrere tra gli altri numeri, se necessario.
3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero desiderato.

Composizione vocale

È possibile comporre un numero memorizzato nella rubrica pronunciando nel microfono il nome o il numero associato. ▸ p. 56

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere a una chiamata

- Quando l'opzione **Risposta ogni tasto** è attiva, per rispondere a una chiamata è possibile rispondere premendo un tasto qualsiasi ad eccezione di <**Rifiuta**> e [ ]. ▸ p. 103
- Quando l'opzione **Flip attivo** è attiva, è possibile rispondere aprendo semplicemente il telefono. ▸ p. 103
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Tenere premuto [Volume] per rifiutare una chiamata o disattivare l'audio della suoneria, a seconda dell'impostazione **Tasto volume**. ▸ p. 101

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Vedi**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono vicino all'orecchio.

Collegare l'auricolare alla presa sul fondo del telefono. Le funzioni del pulsante sull'auricolare sono le seguenti:

Per...	**Premere...**
Eseguire nuovamente l'ultima chiamata	Il pulsante e quindi tenerlo nuovamente premuto.

Per...	Premere...
Rispondere a una chiamata o avviare la composizione vocale	E tenere premuto il pulsante.
Interrompere una chiamata	E tenere premuto il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [Volume] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere [Aumento volume] per aumentare il volume e [Diminuzione volume] per diminuirlo.

Sospensione / recupero di una chiamata

Premere <**Attesa**> per mettere in attesa la chiamata, oppure premere <**Recup.**> per recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete lo supporta.

1. Premere <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▸ p. 108

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.

Utilizzo della funzione vivavoce

Per parlare al telefono e ascoltare tenendo il telefono a breve distanza, utilizzare la funzione vivavoce.

Premere [OK/i] e quindi <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce. Premere di nuovo [OK/i] per tornare al modo normale.

Utilizzo delle opzioni di chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premere <**Opzioni**>:

- **Commuta su auricolare/Commuta su telefono:** commuta la chiamata su un auricolare Bluetooth o un kit vivavoce oppure la reinvia al telefono
- **Attiva riduzione rumore/Disattiva riduzione rumore**: consente di rimuovere il rumore e aumentare la qualità della chiamata in modo che la persona con la quale si sta parlando possa sentire chiaramente anche se ci si trova in un luogo rumoroso.

  ☑ Se si sta usando la funzione vivavoce, per utilizzare la funzione Riduzione rumore è necessario prima disattivarla.

- **Disattiva microfono/Attiva microfono**: consente di spegnere il microfono del telefono in modo che l'interlocutore al telefono non possa sentire, oppure consente di riattivarlo.
- **No tono tasti/Invia tono tasti**: attiva o disattiva i toni dei tasti.

  ☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

- **Rubrica**: consente di accedere all'elenco dei contatti.
- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual tone multi-frequency) come gruppo. I toni DTMF sono utilizzati nei telefoni per la composizione dei numeri e vengono emessi quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.
- **Messaggio**: consente di leggere un messaggio in arrivo e inviare un nuovo messaggio. ▸ p. 62

- **Conferenza**: consente di impostare una conferenza telefonica aggiungendo un interlocutore in attesa a una chiamata attiva. A una conferenza telefonica possono partecipare fino a 5 persone.
- **Dividi**: consente di fare una conversazione privata con l'interlocutore selezionato. Gli altri partecipanti possono parlare tra di loro. Dopo una conversazione privata, selezionare **Conferenza** per tornare alla conferenza telefonica.
- **Trasferisci**: trasferisce la chiamata correntemente attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.
- **Rimuovi**: consente di scollegare il partecipante selezionato.
- **Termina chiamata in attesa**: consente di scollegare la chiamata correntemente in attesa.
- **Servizi SIM**: consente di accedere a servizi speciali, quali notiziari, previsioni meteorologiche, svago e servizi informativi forniti dalla scheda SIM. Questa opzione è disponibile quando si utilizza una scheda SIM che supporta i menu SIM AT.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate. È anche possibile controllare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso ad un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per passare a un altro tipo di chiamata.
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.

3. Premere [ ] per comporre un numero o [OK/] per visualizzare i dettagli di una chiamata.

Utilizzo delle opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizzano i dettagli di una chiamata, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Dettagli**: consente di accedere ai dettagli relativi alla chiamata nel registro chiamate.
- **Chiamata**: consente di effettuare una chiamata al numero.
- **Aggiungi a Rubrica**: salva il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio**: invia un messaggio SMS o MMS.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri chiamate.
- **Elenco rifiutati**: consente di specificare i numeri dai quali non si desidera accettare chiamate.
- **Aggiungi a elenco rifiutati**: aggiunge il numero all'elenco dei numeri rifiutati.
- **Visualizza dettagli contatto**: consente di accedere alle informazioni relative al contatto, se il chiamante è stato salvato nella rubrica.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri per ogni tipo di chiamata.

1. Premere [OK/] per selezionare i tipi di chiamate da eliminare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Durata ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
- **Azzera timer**: azzera i timer. È necessario immettere la password del telefono.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 110

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta questa funzione. Notare che questa funzione non è destinata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori**: azzera i contatori dei costi.
- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/Scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca nome *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare i contatti nella rubrica.

☑ È possibile accedere rapidamente a questo menu premendo <**Rubrica**> nel modo stand-by.

Individuazione di un contatto.

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome desiderato dall'elenco.
3. Scorrere fino a un numero e premere [ ] per comporlo, oppure premere [OK/] per modificare le informazioni del contatto.

Utilizzo delle opzioni della rubrica

Mentre si visualizzano i dettagli di un contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: modifica le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: invia un SMS o un MMS al numero selezionato, oppure un MMS o un'email all'indirizzo email selezionato.
- **Copia**: copia il numero nella memoria del telefono, nella scheda SIM o nell'elenco dei numeri a selezione fissa.
- **Copia sul telefono**: consente di copiare l'indirizzo email nella memoria del telefono.
- **Invia con**: invia il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.
- **Segna come numero predefinito**: imposta il numero selezionato come numero predefinito per il contatto.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il contatto collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Contatti FDN *(Menu 2.2)*

Questo menu consente di creare un elenco di contatti da utilizzare nel modo FDN (Fixed Dialling Number, numero a selezione fissa), per cui il telefono consente di effettuare chiamate solo verso i numeri di telefono specifici, se la scheda SIM supporta questa funzione. Il modo FDN può essere attivato nel menu **Modo FDN**. ▸ p. 110

Memorizzazione di un contatto

1. Dall'elenco FDN, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Immettere il PIN2 e premere <**OK**>.
3. Immettere le informazioni relative al contatto:
   - **Nome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero di telefono**: consente di aggiungere un numero.
   - **Posizione**: consente di assegnare un numero di posizione.
4. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Utilizzo delle opzioni sui contatti

È possibile accedere alle opzioni sui contatti premendo <**Opzioni**> dall'elenco FDN.

Crea contatto *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un contatto nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere le informazioni relative al contatto:
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Cellulare**/**Casa**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.

     È possibile cambiare il tipo di numero o impostare il numero come predefinito per il contatto premendo <**Opzioni**> e selezionando **Cambia tipo** o **Segna come numero predefinito**.

- **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.

  ☑ È possibile impostare le estensioni dei nomi di dominio e recuperarne una premendo <**Opzioni**> e selezionando **Indirizzo comune**.

- **ID grafica**: consente di assegnare un'immagine di identificativo chiamante se la chiamata proviene da tale persona.
- **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria da riprodurre se la chiamata proviene da tale persona.

  ☑ Le impostazioni specificate in **ID grafica** e **Suoneria** hanno la priorità sulle impostazioni del gruppo.

- **Gruppi**: consente di assegnare il numero a un gruppo di chiamanti.
- **Note**: consente di aggiungere un memo relativo alla persona.

3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** oppure <**Salva**> per salvare il contatto.

Memorizzazione di un contatto nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere un nome e premere [Giù].
3. Immettere un numero di telefono e premere [Giù].
4. Se necessario, cambiare il numero della posizione.

☑ Per assegnare un'immagine di ID chiamate, una suoneria o un gruppo, il contatto va salvato nella memoria del telefono.

5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppi *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Aggiungi**>.
3. Premere [OK/*i*] per selezionare i contatti desiderati.
4. Premere <**Aggiungi**>.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: aggiunge un nuovo gruppo.
- **Modifica**: cambia le proprietà del gruppo selezionato.
- **Invia messaggio**: invia un messaggio SMS, MMS o email ai membri desiderati.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato. Tuttavia i membri del gruppo non verranno eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per assegnare dei tasti di selezione rapida (da 2 a 9) a 8 dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri a selezione rapida

1. Selezionare un tasto numerico da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi** → **Contatto** o **Contatto numeri selezione fissa**.
3. Selezionare un numero dall'elenco dei contatti o dei numeri a selezione fissa.
4. Selezionare un numero, se il contatto ha più di un numero.

Gestione delle voci di selezione rapida

Nella schermata Selezione rapida, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Aggiungi**: assegna un numero ad un tasto disponibile. È possibile selezionare un contatto dalla rubrica o dall'elenco FDN.
- **Visualizza**: mostra il nome e il numero assegnato al tasto.
- **Cambia**: assegna un numero diverso a un tasto.
- **Rimuovi**: cancella l'impostazione di selezione rapida del tasto.

Composizione dei numeri a selezione rapida

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato.

Biglietto da visita personale *(Menu 2.6)*

Usare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Salvataggio del biglietto da visita

La procedura di creazione del biglietto da visita è identica a quella del salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▸ p. 38

Uso delle opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica**: modifica il biglietto da visita.
- **Invia con**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare il biglietto da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Rimuovi**: elimina il biglietto da visita.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il biglietto da visita collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Numeri personali *(Menu 2.7)*

Usare questa funzione per controllare i numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno dei numeri. Le modifiche apportate qui non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione rubrica *(Menu 2.8)*

Usare questo menu per gestire i contatti della rubrica.

- **Salva nuovi contatti in**: consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi sempre**, il telefono chiede di selezionare una posizione di memoria ogni volta che si salva un numero.
- **Copia tutto**: consente di copiare nella memoria del telefono tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM, o viceversa.

- **Elenca per**: ordina i contatti in base al nome o al cognome.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o dall'elenco FDN.
- **Stato memoria**: visualizza il numero di contatti memorizzati nella rubrica.

Numeri di servizio *(Menu 2.9)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialling Number) assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e i numeri per le ricerche negli elenchi telefonici. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN.

1. Scorrere fino al numero desiderato.
2. Premere <**Componi**> o [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Usare questo menu per eseguire applicazioni Java, riprodurre file musicali o ritoccare foto. È anche possibile usare la funzione di riconoscimento vocale o Bluetooth.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare musica. Innanzitutto, è necessario salvare i file musicali nella memoria del telefono. Per ascoltare musica di alta qualità è possibile usare un auricolare stereo Bluetooth opzionale.

☑ I normali auricolari e gli auricolari monofonici Bluetooth non sono compatibili con il lettore MP3.

Scaricamento o ricezione di file musicali

Il telefono supporta i file *.mp3, *.aac e *.m4a memorizzati nel telefono.

Per salvare i file musicali nel telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal wireless web ▸ p. 59
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▸ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere per mezzo di una connessione Bluetooth attiva ▸ p. 55

Creazione di un album

È possibile aggiungere file musicali all'elenco di riproduzione per riprodurli successivamente.

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica**.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare i file desiderati e premere <**Aggiung.**>.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Riproduci con**.
2. Selezionare **Telefono** per usare l'altoparlante del telefono.

   Selezionare **Auricolare stereo Bluetooth** per usare un auricolare stereo Bluetooth e quindi cercare e collegare il telefono all'auricolare.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Torna indietro in un file quando viene tenuto premuto.
Destra	Passa al file successivo. Avanza in un file quando viene tenuto premuto.
Su	Apre l'elenco di riproduzione corrente.
Giù	Interrompe la riproduzione.
Volume	Regola il volume.
1	Cambia la modalità di ripetizione.

Tasto	Funzione
2	Consente di cambiare l'animazione di riproduzione.
3	Imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani in ordine casuale.
5	Cambia l'immagine di sfondo.

Utilizzo delle opzioni del lettore MP3

Nella schermata Lettore MP3, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Riproduci con**: riproduce il file selezionato tramite l'altoparlante del telefono o l'auricolare stereo Bluetooth.
- **Riproduci**/**Pausa**: avvia la riproduzione o effettua una pausa.
- **Trasferisci ad auricolare stereo Bluetooth**/**Trasferisci al telefono**: commuta l'uscita audio su un auricolare Bluetooth o sull'altoparlante del telefono.
- **Apri album**: consente di accedere all'elenco di riproduzione corrente o a tutti gli elenchi di riproduzione.
- **Rimuovi da elenco riproduzione**: rimuove il file selezionato dall'elenco di riproduzione.
- **Invia con**: invia il file tramite email o Bluetooth.
- **Imposta come**: imposta il file come suoneria, come suoneria per una voce della rubrica o come suoneria per le sveglie.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modalità ripetizione: seleziona una modalità di ripetizione.

  Casuale: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani in ordine casuale.

  Visualizzazione: consente di cambiare l'animazione di riproduzione.

  Aspetto: consente di selezionare l'aspetto del lettore.

  Volume: consente di selezionare il livello del volume.

- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di ottenere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave per il file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di ottenere un'altra chiave anche quando la chiave per il file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate
- **Menu rapido**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili durante la riproduzione.

Accesso all'elenco di riproduzione

Dalla schermata del lettore MP3, premere [Su].

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci con**: riproduce il file selezionato tramite l'altoparlante del telefono o l'auricolare stereo Bluetooth.
- **Aggiungi musica**: aggiunge i file all'album.
- **Sposta brano in album**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'album.
- **Vai a tutti gli album**: consente di accedere a tutti gli album.
- **Sposta in**: sposta il file selezionato in un altro album.
- **Copia in**: copia il file selezionato in un altro album.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'album.

Registratore vocale *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può avere una durata massima di un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premere [OK/*i*] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

   Premere [OK/*i*] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Al termine, premere <**Salva**> o [Giù]. Il memo vocale viene automaticamente salvato.
4. Premere [OK/*i*] per esaminare il memo vocale, oppure [Su] per registrare altri memo.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registratore vocale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai a Clip vocali**.
2. Selezionare un memo vocale. Il memo viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Retrocede in un memo.
Destra	Avanza in un memo.
Giù	Interrompe la riproduzione.
Volume	Regola il volume.
Su	Commuta sul modo Riproduzione ( ) o torna al modo Registrazione ( ).

Uso delle opzioni del registratore vocale

Nella schermata Registratore vocale, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Registra**: consente di registrare un nuovo memo vocale.
- **Vai a Clip vocali**: consente di accedere all'elenco di memo vocali.
- **Impostazioni**: consente di personalizzare le impostazioni predefinite relative al registratore vocale:

  Durata registrazione: consente di selezionare la durata della registrazione.

  - **Limite per MMS**: consente di registrare un memo vocale da aggiungere a un messaggio MMS.
  - **Limite per email**: consente di registrare un memo vocale da aggiungere a un'email.
  - **1 ora**: consente di registrare un memo vocale fino a un'ora.

  Volume: consente di selezionare il livello del volume.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi di file.

Visualizzazione: consente di cambiare l'animazione di riproduzione.

Editor immagini *(Menu 3.3)*

Usare questo menu per modificare le foto mediante una serie di strumenti di modifica.

Applicazione di un effetto

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
2. Selezionare una foto o scattare una nuova foto.
3. Premere <**Carica**>, oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Carica**.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Effetti** → un effetto.
5. Premere <**Fatto**>.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
7. Premere <**Sì**>.
8. Immettere un nome e premere [OK/].

Aggiunta di effetti visivi

È possibile decorare le foto aggiungendo una cornice o un'immagine.

1. Selezionare una foto o scattare una nuova foto.
2. Premere <**Carica**>, oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Carica**.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Inserisci** → un tipo di elemento.
   - **Cornice**: consente di aggiungere una cornice decorativa.
   - **ClipArt**: consente di aggiungere una ClipArt.
   - **Emoticon**: consente di aggiungere un'emoticon.
4. Selezionare un elemento.
5. Regolare la posizione dell'elemento inserito e premere <**Fatto**>.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
7. Premere <**Sì**>.
8. Immettere un nome e premere [OK/].

Strumenti di bellezza *(Menu 3.4)*

Usare questo menu per modificare l'aspetto delle persone utilizzando vari strumenti di modifica.

Kit per makeover *(Menu 3.4.1)*

Usare questo menu per applicare il trucco a una persona in una foto mediante vari strumenti.

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
2. Selezionare una foto o scattare una nuova foto.
3. Se si scatta una nuova foto, regolare la linea del mento della foto premendo i tasti di spostamento.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Carica**.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Nuova immagine**: selezionare una foto o scattare una nuova foto.
   - **Cambia**: consente di cambiare lo stile della persona, come i capelli, la barba e l'abbigliamento. È anche possibile cambiare lo sfondo della foto.
   - **Make-up**: consente di cambiare l'aspetto della persona mediante vari strumenti di trucco.
   - **Combina immagini**: consente di unire un'immagine con un'altra immagine.
   - **Annulla**: annulla la selezione.
6. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
7. Premere <**Sì**>.
8. Immettere un nome per l'immagine e premere [OK/].

Stato memoria *(Menu 3.4.2)*

Usare questo menu per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso nel menu Strumenti di bellezza.

È anche possibile accedere alle immagini dei volti memorizzate selezionando l'opzione **Immagini volto** da questo menu.

Vita femminile *(Menu 3.5)*

Il telefono dispone di menu speciali che possono essere utili per le donne moderne.

Tipo di profumo *(Menu 3.5.1)*

Usare questo menu per scegliere il tipo di profumo più idoneo per l'immagine personale in base alle proprie preferenze, come il cibo e la musica preferiti, gli hobby, la moda e i luoghi turistici preferiti.

Creazione di un profilo

1. Premere <**Crea**>, oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
2. Specificare i parametri del profilo:
   - **Nome**: immettere un nome per il profilo.
   - **Cibo**: consente di selezionare il cibo preferito.
   - **Bevanda**: consente di selezionare la bevanda preferita.
   - **Musica**: consente di selezionare la musica preferita.
   - **Colore**: consente di selezionare il colore preferito.
   - **Moda**: consente di selezionare lo stile di moda preferito.
   - **Hobby**: consente di selezionare l'hobby preferito.
   - **Meteo**: consente di selezionare il tempo preferito.
   - **Luogo di vacanza**: consente di selezionare dove si desidera andare in vacanza.
   - **Occasione di utilizzo del profumo**: consente di selezionare quando usare il profumo.
3. Al termine, premere <**Salva**>. Sullo schermo viene visualizzato il tipo di fragranza.

Mentre si visualizzano i dettagli sul tipo di profumo, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare il profilo.
- **Invia tramite MMS**: consente di inviare il tipo di profumo per MMS.
- **Elimina**: elimina il tipo di profumo.

Uso delle opzioni del tipo di fragranza

Dall'elenco dei tipi di profumo, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Visualizza**: visualizza i dettagli sul tipo di profumo.
- **Crea**: crea un nuovo tipo di profumo.

- **Elimina**: elimina il tipo di profumo selezionato o tutti i tipi di profumo.

Bioritmo *(Menu 3.5.2)*

Usare questo menu per controllare in quale punto del ciclo del bioritmo ci si trova. Il ciclo del bioritmo è basato sulla data di nascita e indica solo in che modo si è influenzati fisicamente, emotivamente ed intellettualmente dal bioritmo in un particolare momento.

Controllo del bioritmo per una data specifica

1. Dalla schermata Bioritmo, selezionare **Vista giorno**.
2. Immettere la data desiderata e premere [Giù].
3. Immettere la data di nascita e premere <**OK**>.

   La grafica e i numeri vengono visualizzati indicando gli stati del bioritmo per quella data.

   Per inviare il bioritmo via SMS, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia tramite SMS**.

Controllo del bioritmo per il mese corrente

1. Dalla schermata Bioritmo, selezionare **Vista mese**.
2. Immettere la data di nascita e premere <**OK**>.

Impostazione di una sveglia per il bioritmo

1. Dalla schermata Bioritmo, selezionare **Sveglia bioritmo**.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Imposta sveglia bioritmo**: consente di attivare la sveglia.
   - **Data di nascita**: consente di immettere la data di nascita.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
   - **AM/PM**: impostare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Giorno sveglia**: consente di selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Al termine, premere <**Salva**>.

Rapporto altezza/peso *(Menu 3.5.3)*

Usare questo menu per misurare la percentuale in base alla quale si è al di sopra o al di sotto del peso ideale per l'altezza.

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il sesso.
2. Immettere l'altezza.
3. Immettere il peso.
4. Premere <**OK**> per visualizzare il risultato.

   Premere <**Guida**> per comprendere il significato della percentuale.

Calorie *(Menu 3.5.4)*

Usare questo menu per misurare le calorie consumate e bruciate, in base alla quantità di lavoro e/o attività fisica svolta. È anche possibile controllare le calorie totali consumate in un giorno.

Salvataggio di un calcolo di calorie

1. Selezionare un giorno nell'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la categoria di lavoro per ciascuna opzione.

   Quando si cambia una categoria, le seguenti categorie vengono visualizzate in modo diverso.
4. Spostarsi sul campo **Durata** ed immettere la lunghezza dell'orario di lavoro.
5. Premere <**Salva**>.

Accesso a un calcolo di calorie

Quando si entra nel menu **Calorie**, le calorie totali consumate per il giorno selezionato sono visualizzate nella parte inferiore dell'agenda.

Selezionare un giorno per visualizzare i dettagli.

Dall'elenco dei calcoli di calorie, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia durata**: consente di immettere la lunghezza dell'orario di lavoro.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo calcolo di calorie.
- **Elimina**: elimina il calcolo di calorie selezionato o tutti i calcoli delle calorie.

Programma rosa *(Menu 3.5.5)*

Usare questo menu per controllare la data della prossima ovulazione e il periodo durante il quale vi sono le probabilità più elevate di restare incinta.

1. Immettere il primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale.
2. Premere [Giù] e immettere la lunghezza media (in giorni) del ciclo mestruale.
3. Premere <**OK**>.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per spostare l'agenda.

Lista della spesa *(Menu 3.5.6)*

Usare questo menu per fare una lista della spesa immettendo le informazioni sulle voci che si desiderano o si devono acquistare e calcolare le spese totali.

1. Selezionare una borsa della spesa.
2. Premere <**Aggiungi**>.
3. Impostare le seguenti opzioni per la voce:
   - **Immagini**: consente di assegnare un'immagine alla voce.
   - **Elemento**: consente di immettere un nome per l'elemento.
   - **Quanto?**: consente di immettere il prezzo dell'elemento. Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - **Quanti/e?**: consente di immettere il numero di elementi.
4. Al termine, premere <**Salva**> per aggiungere l'elemento alla borsa.

Dall'elenco degli elementi di una borsa della spesa, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sull'elemento.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo elemento alla borsa.
- **Elimina**: consente di rimuovere l'elemento o tutti gli elementi dalla borsa.

Bluetooth *(Menu 3.6)*

Usando il wireless Bluetooth è possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare i dati con essi, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

La tecnologia Bluetooth consente connessioni wireless tra tutti i dispositivi conformi allo standard Bluetooth in un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi comunicano tramite onde radio, non è necessario che siano in linea d'aria gli uni rispetto agli altri.

☑
- Se ci sono ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa massima può diminuire.
- Si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth durante l'uso delle funzioni multimediali, come il registratore vocale, la fotocamera e il lettore MP3, o viceversa, per ottenere migliori prestazioni.
- Alcuni dispositivi, specialmente quelli non testati né approvati da SIG, potrebbero essere incompatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le seguenti opzioni:

- **Attivazione**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di cercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente ad altri dispositivi Bluetooth di collegarsi al telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, che viene quindi visualizzato sugli altri dispositivi.
- **Modo sicuro**: stabilisce se il telefono chiede la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: consente di visualizzare i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e associazione con un dispositivo Bluetooth

1. Dal menu **Bluetooth**, selezionare **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

   Dopo aver effettuato la ricerca, viene visualizzato un elenco di dispositivi ai quali ci si può collegare. Le seguenti icone indicano il tipo di servizio:

   - Auricolare stereo
   - Cellulare
   - Computer
   - PDA
   - Dispositivo sconosciuto
   - Stampante
   - Auricolare monofonico/Kit vivavoce

Il colore dell'icona indica lo stato del dispositivo:

- Grigio per i dispositivi non abbinati
- Blu per i dispositivi abbinati
- Rosso per i dispositivi correntemente collegati al telefono

3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice è utilizzato solo una volta e non è necessario memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'associazione è terminata.

☑ Alcuni dispositivi, specialmente gli auricolari o i kit vivavoce, potrebbero avere un PIN Bluetooth fisso, come **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, è necessario immettere tale codice.

Uso delle opzioni per i dispositivi

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Connetti**: consente di connettersi a un auricolare o kit vivavoce.
- **Disconnetti**: consente di terminare la connessione con il dispositivo connesso.
- **Sfoglia file**: consente di cercare i dati nel dispositivo e di importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco dei servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: consente di rinominare il dispositivo associato.
- **Autorizza dispositivo**/**Rimuovi autorizzazione dispositivo**: consente di stabilire se il telefono chiede o meno di consentire la connessione quando altri dispositivi tentano di connettersi al telefono.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui è memorizzato l'elemento da inviare.
3. Scorrere fino all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.
4. Selezionare **Invia con** → **Bluetooth**.

Il telefono cerca i dispositivi nel raggio di azione e visualizza l'elenco dei dispositivi disponibili.

5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, immettere il PIN Bluetooth necessario per l'associazione e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere dati tramite Bluetooth, la funzione Bluetooth del telefono deve essere attiva e la sua visibilità deve essere attivata.

Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, esso visualizza un messaggio di conferma. Per ricevere i dati, premere <**Sì**>.

Mondo JAVA *(Menu 3.7)*

Usare questo menu per accedere ai giochi Java integrati e scaricare le applicazioni Java.

Come giocare

Selezionare un gioco dall'elenco dei giocni e seguire le istruzioni sullo schermo. La procedura può variare da gioco a gioco.

Uso delle opzioni delle applicazioni Java

Dall'elenco delle applicazioni, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Avvia**: consente di avviare l'applicazione selezionata.
- **Elimina**: consente di eliminare l'applicazione selezionata.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà dell'applicazione.
- **Autorizzazione**: consente di impostare le impostazioni dei permessi per i servizi, addebitando costi aggiuntivi, come l'accesso alla rete e gli SMS.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare l'applicazione per proteggerla evitando che venga eliminata, o per sbloccare l'applicazione.
- **Aggiorna**: consente di aggiornare l'applicazione all'ultima versione, ad eccezione dei giochi integrati.
- **Invia informazioni tramite SMS**: consente di inviare l'URL contenente l'applicazione tramite SMS, ad eccezione dei giochi integrati.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni della memoria per le applicazioni.

- **Impostazioni di rete**: consente di personalizzare un profilo di connessione da usare per le applicazioni che richiedono l'accesso alla rete. Sono disponibili le seguenti opzioni:

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete.

  Nome utente: consente di immettere il nome utente.

  Password: consente di immettere la password.

  Proxy: consente di scegliere se il telefono utilizza o meno un server proxy per avviare il browser WAP.

  Imppostazioni proxy: consente di personalizzare le seguenti impostazioni proxy:

  *Quando il proxy è impostato su **Abilita**:*

  - **Indirizzo IP**: consente di immettere l'indirizzo del gateway.

  - **Porta**: consente di immettere il numero della porta.

  *Quando il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  - **DNS1**: consente di immettere l'indirizzo principale.

  - **DNS2**: consente di immettere l'indirizzo secondario.

Comandi vocali *(Menu 3.8)*

Il telefono fornisce una serie di potenti funzioni ad attivazione vocale che ne migliorano le funzionalità di vivavoce.

Composizione di un numero vocalmente

1. Accedere al menu **Comandi vocali** oppure premere [**C**] nel modo stand-by per attivare il riconoscimento vocale.
2. Alla richiesta vocale, dire "Chiama".
3. Pronunciare un nome o un numero di telefono.

   Per ottenere risultati ideali, parlare nel microfono.
4. Quando il telefono chiede conferma, dire "Sì" per confermare il nome o il numero
5. È anche possibile usare uno dei seguenti comandi:
   - **No** per passare a un altro nome o numero.
   - **Ripeti** per ricominciare con un altro comando.
   - **Annulla** per interrompere il riconoscimento vocale.
6. Pronunciare il tipo di numero desiderato se il nome ha più di un numero.

Accesso alle funzioni

1. Accedere al menu **Comandi vocali** oppure premere [**C**] nel modo stand-by per attivare il riconoscimento vocale.
2. Alla richiesta vocale, pronunciare uno dei seguenti comandi:
   - **Invia SMS**: consente di inviare un messaggio SMS.
   - **Cerca**: accedere ai dettagli della rubrica.

     ☑ È possibile accedere rapidamente a questa funzione tenendo premuto il tasto di programmazione destro nel modo stand-by.

   - **Apri**: consente di accedere a un menu.
   - **Controlla:** controllare lo stato del segnale, la carica restante nella batteria e il numero di telefono.
3. Seguire la procedura del menu corrispondente.

Impostazione delle opzioni

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni di riconoscimento vocale.

Dal menu **Comandi vocali**, premere <**Impostaz.**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Mostra liste opzioni**: imposta il telefono in modo che richieda la conferma dei comandi vocali quando si utilizza la composizione vocale o si accede alla rubrica.

  Automaticamente: il telefono chiede conferma quando i risultati non sono chiari.

  Sempre: il telefono chiede sempre conferma.

  Mai: il telefono non richiede conferma.
- **Sensibilità**: consente di regolare il livello di sensibilità del telefono affinché riconosca meglio la voce.
- **Chiama numero**: imposta il telefono affinché riconosca la voce per il riconoscimento vocale e inoltre ripristina le impostazioni.

  Seleziona paese: consente di selezionare un Paese in cui si parla la propria lingua.

Adatta cifre: consente di adattare il telefono a riconoscere il proprio stile vocale e la pronuncia per ciascuna cifra. Seguire i messaggi vocali per adattare il telefono.
Reimposta cifre: consente di tornare alle impostazioni predefinite.

- **Audio** consente di configurare le impostazioni vocali per il riconoscimento vocale.
  Messaggi audio: consente di attivare o disattivare i messaggi vocali.
  Numeri: consente di impostare se il telefono chiede o meno la conferma del comando a cifra.
  Nominativi: consente di impostare se il telefono chiede o meno la conferma del comando a nome.
  Impostazioni nominativi: consente di regolare la velocità di elocuzione e il volume per i comandi a nome.
- **Info**: visualizza informazioni sul programma di comando vocale.

Visualizzazione delle informazioni della Guida

È possibile visualizzare le informazioni della Guida relative all'uso del riconoscimento vocale. Dal menu **Comandi vocali**, premere <**Guida**>.

SIM-AT *(Menu 3.9)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Tool kit e fornisce ulteriori servizi, quali notiziari, previsioni meteorologiche, sport, intrattenimento e servizi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Utilizzando il browser WAP è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

Homepage *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [OK/i] nel modo stand-by.

Navigazione con il browser WAP

Per...	Premere...
Scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
Selezionare un elemento del browser	<✓> o [OK/i].
Tornare alla pagina precedente	<**Indietro**> o [**C**].
Tornare alla pagina iniziale	e tenere premuto [**C**].

Utilizzo delle opzioni del browser

1. Selezionare o premere [*].
2. Selezionare una delle seguenti opzioni del browser:
   - **Indietro**: torna alla pagina precedente.
   - **Home**: torna alla homepage.
   - **Esci**: esce dal browser WAP.
   - **Ricarica**: ricarica la pagina corrente.
   - **Mostra URL**: mostra l'URL della pagina Web corrente.
   - **Informazioni su...**: consente di accedere alle informazioni relative alla versione e al copyright del browser.

Accesso agli altri menu del telefono

Da una qualsiasi pagina web, premere [#] per accedere alle seguenti opzioni:

- **Inserisci URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Preferiti**: consente di passare al menu **Preferiti**.
- **Messaggi**: consente di controllare i messaggi memorizzati nella cartella **Cartelle messaggi**. È anche possibile creare e inviare un nuovo messaggio SMS.
- **Archivio**: consente di passare al menu **Archivio**.

Uscita dal browser

Premere [ ] per chiudere la connessione alla rete e uscire dal browser.

Preferiti *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine web o ai preferiti predefiniti.

Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un titolo per il preferito e premere [Giù].
3. Specificare un indirizzo URL e premere [OK/].

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito, si avvia il browser WAP e si accede alla relativa pagina web.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Nella schermata Preferito, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Apri**: consente di accedere al sito web.
- **Modifica**: consente di modificare l'indirizzo e il nome del preferito.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

Inserisci URL *(Menu 4.3)*

Usare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL del sito web e accedere al sito web.

Cancella cache *(Menu 4.4)*

Usare questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono conservati i siti web visitati di recente.

Impostazioni server *(Menu 4.5)*

Questo menu consente di impostare i server per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni di impostazione, consultare il proprio gestore telefonico.

Per ciascun server, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo del server.

- **Homepage**: consente di immettere l'indirizzo della homepage.
- **Connessione**: consente di selezionare una connessione per ciascun tipo di indirizzo di rete al quale si accede.
- **Proxy**: consente di scegliere se il telefono utilizza o meno un server proxy per avviare il browser WAP.
- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le impostazioni della rete GPRS:

  *Quando il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di immettere l'indirizzo del gateway web.

  Porta proxy: consente di immettere il numero della porta.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso della rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere il nome utente.

  Password: consente di immettere la password.

  *Quando il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso della rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.
- **Impostazioni GSM**: consente di personalizzare le seguenti impostazioni della rete GSM:

  *Quando il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di immettere l'indirizzo del gateway web.

  Porta proxy: consente di immettere il numero della porta.

  Numero di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

  Nome utente: consente di immettere il nome utente.

  Password: consente di immettere la password.

  Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

  *Quando il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

  Numero di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

Nome utente: consente di immettere il nome utente.
Password: consente di immettere la password.
Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

Server corrente *(Menu 4.6)*

Usare questo menu per attivare uno dei server proxy impostati.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile accedere ai messaggi WAP push, ai messaggi vocali e ai messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Usare questo menu per creare e inviare SMS, MMS o email.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti immagini semplici, clip audio e immagini animate.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Immettere il messaggio e premere [OK/i].

   ☑ • Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.
   • È possibile usare varie opzioni premendo <**Opzioni**>. ▸ sezione successiva

2. Immettere un numero di destinazione.
   Per inviare il messaggio a più persone, riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
3. Premere [OK/i] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio SMS

Durante la composizione di un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Solo invio**: invia il messaggio.
- **Salva e invia**: invia il messaggio e lo salva nella cartella **Posta inviata**.
- **Anteprima messaggio dinamico**: consente di visualizzare il messaggio nella modalità di visualizzazione 3D. Il telefono converte il testo del messaggio in grafica 3D di alta qualità. Questa opzione è disponibile solo quando il messaggio consiste in una sola pagina.
- **Inserisci**: aggiunge un modello, una voce della rubrica o un preferito.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi suoneria**: allega un'immagine semplice, un'immagine animata o una melodia.
- **Allega**: consente di aggiungere un biglietto da visita o i dati dell'agenda come allegato.
- **Salva in**: salva il messaggio in un'altra cartella di messaggi.
- **Lingua**: consente di cambiare la lingua da usare nel modo di inserimento testo T9.
- **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente di inviare e ricevere messaggi multimediali contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Selezionare la riga **Oggetto**.

   ☑ È possibile usare varie opzioni premendo <**Opzioni**> in ciascun campo. ▸sezione successiva

2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/*i*].
3. Selezionare la riga **Immagine o video**.

4. Selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.

   ☑ • Le dimensioni massime consentite per un messaggio possono variare a seconda del gestore telefonico.
   • A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

5. Selezionare la riga **Suono**.
6. Selezionare **Aggiungi suono** e aggiungere un audioclip.
7. Selezionare la riga **Testo**.
8. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/].
9. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
10. Immettere un numero di telefono o indirizzo email.
    Per inviare il messaggio a più persone, riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
11. Premere [OK/] per inviare il messaggio.

Uso delle opzioni durante la composizione di un messaggio MMS

Durante la composizione di un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Aggiungi**: consente di aggiungere l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suono**: consente di aggiungere un'immagine, un videoclip o un audioclip.
- **Modifica immagine**/**Modifica video**/**Modifica suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
- **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo.
- **Anteprima**: visualizza il messaggio così come apparirà nel telefono del destinatario.
- **Visualizza**: apre l'allegato selezionato.

  ☑ I file allegati che si trovano nella cartella **Altri file** non possono essere aperti nel telefono.

- **Invia**: invia il messaggio.
- **Salva in**: salva il messaggio in un'altra cartella di messaggio.

- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina con [Sinistra] o [Destra].
- **Elimina pagina**: elimina una pagina.
- **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o consente di passare alla pagina precedente o successiva.
- **Allega**: allega una voce della rubrica come biglietto da visita o i dati e i memo dell'agenda come allegati in formato dati, oppure un documento memorizzato nella cartella **Altri file**.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi testo**/**Rimuovi contenuto**/**Rimuovi suono**/**Rimuovi**: consentono di rimuovere un elemento aggiunto.

Email *(Menu 5.1.3)*

È possibile creare e inviare email contenenti testo, suoni e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account e un profilo email. ▸ p. 77, p. 79

Creazione e invio di un'email

1. Selezionare la riga **Oggetto**.

   ☑ È possibile usare varie opzioni premendo <**Opzioni**>in ciascun campo. ▸ sezione successiva

2. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/].
3. Selezionare la riga **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email e premere [OK/].
5. Selezionare la riga **Allega file**.
6. Aggiungere file multimediali, file di documento memorizzati nella cartella **Altri file** oppure le voci della Rubrica come biglietti da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.

   ☑ A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare l'email a più persone, riempire i campi di destinazione aggiuntivi.

9. Premere [OK/] per inviare l'email.

Uso delle opzioni durante la composizione di un email

Durante la composizione di un'email, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Aggiungi**: consente di aggiungere l'oggetto o il testo all'email.
- **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo.
- **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suoni**/**Aggiungi musica**: consente di aggiungere i file multimediali nella memoria del telefono.
- **Aggiungi altro file**: consente di aggiungere i file memorizzati nella cartella **Altri file**.
- **Visualizza**/**Riproduci**: apre l'allegato selezionato.

  ☑ I file allegati che si trovano nella cartella **Altri file** non possono essere aperti nel telefono.

- **Invia**: consente di inviare l'email.
- **Salva in**: salva l'email in un'altra cartella.
- **Allega**: allega le voci della rubrica come biglietti da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**: cancella l'oggetto o il messaggio.
- **Rimuovi**: elimina l'allegato selezionato o tutti gli allegati.
- **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.

Cartelle messaggi *(Menu 5.2)*

Usare questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che è stato impossibile inviare.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi possono venire visualizzate le seguenti icone, a indicare il tipo di messaggio:

- SMS
- MMS
- Notifica MMS
- WAP Push

☑ L'icona **!** accanto a un messaggio indica priorità elevata. Un'icona di messaggio grigia indica bassa priorità.

Utilizzo delle opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messaggi SMS

- **Rispondi con**: consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio ad altri destinatari.
- **Visualizza messaggio dinamico**/**Visualizza come SMS**: consente di visualizzare il messaggio nel modo di visualizzazione 3D o di tornare al modo normale. Questa opzione è disponibile solo quando il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: sposta il messaggio tra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Vista zoom**: consente di ingrandire le dimensioni dei caratteri in modo da poter visualizzare il testo ingrandito.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: consente di aggiungere il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati per rifiutare i messaggi provenienti da tale numero.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elementi allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il messaggio per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il messaggio.

Messaggi MMS

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server MMS.
- **Rispondi con SMS**: consente di rispondere al mittente tramite SMS.

- **Rispondi con MMS a**: consente di rispondere al mittente o a tutti i destinatari tramite MMS.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: consente di aggiungere il numero del mittente all'elenco dei Numeri bloccati per rifiutare i messaggi provenienti dal mittente.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elementi allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il messaggio per proteggerla evitando che venga eliminata, o per sbloccare il messaggio.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del messaggio.

WAP Push

- **Apri URL**: consente di collegarsi all'indirizzo URL specificato nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: applica al telefono il valore di configurazione contenuto nel messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il messaggio per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il messaggio.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Quando si seleziona un SMS o un messaggio email, questo si apre nella modalità Modifica in modo da poter modificare e/o inviare il messaggio.

Quando si seleziona un messaggio MMS, questo si apre nella modalità anteprima come un messaggio della Posta in arrivo. Per modificare il messaggio MMS, premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è riuscito ad inviare.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**/**Riproduci**: apre il file selezionato.

  ☑ I file allegati che si trovano nella cartella **Altri file** non possono essere aperti nel telefono.

- **Registra**: consente di salvare nel telefono i biglietti da visita e le voci di agenda allegati.
- **Salva in Archivio**: salva il file selezionato.
- **Invia di nuovo**: riprova a inviare il messaggio.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: sposta il messaggio tra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il messaggio per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il messaggio.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del messaggio.

Posta inviata *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati con successo.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**/**Riproduci**: apre il file selezionato.

  ☑ I file allegati che si trovano nella cartella **Altri file** non possono essere aperti nel telefono.

- **Registra**: consente di salvare nel telefono i biglietti da visita e le voci di agenda allegati.
- **Salva in Archivio**: salva il file selezionato.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato.
- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: sposta il messaggio tra la scheda SIM e la memoria del telefono.

- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il messaggio per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il messaggio.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del messaggio.

Email *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione di un'email

1. Premere <**Seleziona**> quando viene visualizzata l'indicazione **Controlla nuova posta**. Il telefono controlla il server della posta e scarica le nuove email.

   Nell'elenco possono venire visualizzate le seguenti icone, a indicare lo stato delle email:

   - Recuperata dal server
   - In corso di recupero
   - Recupero impossibile

   ☑ L'icona ! accanto a un messaggio indica che l'email ha priorità elevata. Un'icona di email grigia indica bassa priorità.

2. Selezionare un'intestazione o un'email.
3. Premere [Volume] per visualizzare le altre pagine dell'email.

   Tenere premuto [Volume] per passare alla prima o all'ultima pagina dell'email.
4. Premere [*] o [#] per visualizzare la pagina successiva o precedente email.

Utilizzo delle opzioni per le email

Mentre si visualizza un'intestazione o un'email, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera**: consente di recuperare il corpo dell'email dal server.
- **Visualizza**/**Riproduci**: apre il file selezionato.

  ☑ I file allegati che si trovano nella cartella **Altri file** non possono essere aperti nel telefono.

- **Salva in Archivio**: salva il file selezionato.
- **Registra**: consente di salvare nel telefono i biglietti da visita e le voci di agenda allegati.
- **Rispondi**: consente di rispondere al mittente.
- **Rispondi a tutti**: consente di rispondere a tutti i destinatari.
- **Inoltra**: inoltra l'email ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina l'email dalla memoria del telefono o sia dalla memoria del telefono che del server dell'email.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto all'elenco dei Numeri bloccati per rifiutare le email provenienti da quell'indirizzo o contenenti quell'oggetto.
- **Estrai indirizzo**: estrae indirizzi URL, indirizzi email e numeri di telefono.
- **Elementi allegati**: salva il file allegato o tutti gli allegati all'email nella memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa il messaggio collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il messaggio per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il messaggio.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà delle email.

Cartella *(Menu 5.2.6)*

Usare questo menu per visualizzare i messaggi spostati in questa cartella mediante l'opzione **Sposta in Cartella** durante la visualizzazione di un elenco di messaggi.

Modelli *(Menu 5.3)*

Usare questo menu per creare e usare modelli o parti di messaggi usati di frequente.

Modelli predefiniti *(Menu 5.3.1)*

È possibile creare modelli di testo con le frasi usate di frequente, in modo da poterle recuperare e inserire durante la composizione di un SMS, MMS o email.

Creazione di un modello

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere [OK/*i*].

Utilizzo delle opzioni dei modelli

Dall'elenco dei modelli, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica**: modifica il modello.
- **Invia**: crea e invia un nuovo messaggio tramite SMS, MMS o email utilizzando il modello.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.

Modelli MMS *(Menu 5.3.2)*

È possibile accedere ai modelli MMS integrati oppure a quelli salvati in modo da poterli usare durante la composizione di un messaggio MMS.

Creazione di un modello

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
2. Creare un modello con la stessa procedura adottata per la creazione di un messaggio MMS.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva in** → **Modelli**.

Utilizzo delle opzioni dei modelli

Dall'elenco dei modelli, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Visualizza**: apre il modello selezionato.
- **Invia**: invia il modello selezionato.
- **Modifica**: modifica il modello selezionato.
- **Crea**: aggiunge un nuovo modello.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato o tutti i modelli. Non è possibile eliminare i modelli integrati.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente i messaggi in ciascuna cartella di messaggi.

1. Premere [OK/] per selezionare le cartelle dei messaggi da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni predefinite per gli SMS.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio degli SMS:
  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il centro SMS.
  Richiedi rapporto consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando i messaggi sono stati recapitati.
  Caratteri supportati: consente di selezionare un tipo di codifica per i caratteri. Quando si seleziona **Automatico**, il telefono passa dal tipo di codifica Alfabeto-GSM a Unicode, se si immette un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, il telefono utilizza Automatico come impostazione predefinita.
  Periodo validità: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.
  Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.
  Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.
- **Opzioni di ricezione**: consente di attivare il modo di visualizzazione 3D per visualizzare i messaggi ricevuti. Il telefono converte il testo del messaggio in grafica 3D di alta qualità. Questa opzione è disponibile solo quando il messaggio è composto da una sola pagina.
- **Numeri bloccati**: consente di memorizzare i numeri di telefono dai quali rifiutare i messaggi SMS.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni predefinite per gli MMS.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio degli MMS:

  Richiedi rapporto consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando i messaggi sono stati recapitati.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Richiedi rapporto lettura: consente di inviare una richiesta di conferma di lettura insieme ai messaggi.

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

  Ora consegna: imposta il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione degli MMS:

  Rifiuta anonimo: rifiuta i messaggi inviati da mittenti sconosciuti.

  Pubblicità consentita: accetta la pubblicità.

  Ricevuta consentita: imposta la rete in modo da informare il mittente quando un messaggio viene consegnato.

  Ricezione propria rete: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

  Ricezione all'estero: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  Per la ricezione all'interno della propria rete o in roaming sono disponibili le seguenti opzioni:

  - **Automatica**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
  - **Rifiuta**: il telefono rifiuta tutti i messaggi.
  - **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.

- **Profilo MMS**: consente di impostare un profilo MMS e selezionare un profilo da usare.

  Server corrente: consente di selezionare un profilo.

Impostazioni server: consente di configurare i profili MMS usando server MMS diversi:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo MMS.
- **URL server**: consente di immettere l'indirizzo del server MMS.
- **Proxy**: consente di connettersi alla rete GPRS mediante il server proxy.
- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le impostazioni necessarie per connettersi alla rete GPRS.

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  Indirizzo IP: consente di immettere l'indirizzo del gateway.

  Porta: consente di immettere il numero della porta.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per la rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere il nome utente.

  Password: consente di immettere la password.

  *Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per la rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere il nome utente.

  Password: consente di immettere la password.

- **Versione**: consente di selezionare una versione OMA disponibile e il limite massimo delle dimensioni per l'invio o la ricezione dei messaggi.

  ☑ A seconda del proprio gestore telefonico, potrebbe non essere possibile supportare il limite massimo di 300 KB. In questo caso, riprovare dopo aver modificato l'impostazione su 100 KB.

- **Numeri bloccati**: specifica i numeri di telefono dai quali i messaggi non verranno accettati. I numeri specificati qui sono inclusi anche nell'elenco di bloccaggio degli SMS.
- **Classe messaggio**: selezionare il tipo di contenuto che verrà aggiunto o le dimensioni del messaggio.

Solo testo: è possibile aggiungere solo testo fino a 30 KB.
Immagine piccola: è possibile aggiungere qualsiasi tipo di elemento, ad eccezione dei video, fino a 30 KB.
Immagine moderata: è possibile aggiungere qualsiasi tipo di elemento, ad eccezione dei video, fino a 100 KB.
Video piccolo: è possibile aggiungere qualsiasi tipo di elemento fino a 100 KB.
Video moderato: è possibile aggiungere qualsiasi tipo di elemento fino a 300 KB.

- **Modalità creazione**: consente di selezionare una modalità di creazione per gli MMS.
  Attenzione: è possibile creare l'utente con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione, ma il telefono informerà l'utente quando il contenuto e le dimensioni superano le dimensioni massime.
  Libera: è possibile creare un messaggio con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione.
  Con restrizioni: è possibile creare un messaggio con il tipo di contenuto e le dimensioni specificate in **Classe messaggio**.

Email *(Menu 5.5.3)*

È possibile configurare le impostazioni per le email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un server di email durante l'invio o il recupero delle email.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio delle email:
  Invia copia a sé stesso: consente di inviare una copia delle email al proprio account email.
  Richiedi rapporto consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando le email vengono consegnate.
  Richiedi rapporto lettura: consente di inviare una richiesta di conferma di lettura insieme alle email.
  Priorità: seleziona il livello di priorità delle email.
  Aggiungi firma: consente di allegare il nome, il numero di telefono o un semplice memo alle email.
  Modifica nome: consente di immettere il nome nella firma.
  Modifica numero di telefono: consente di immettere il numero di telefono nella firma.
  Modifica nota: consente di immettere il testo nella firma.

- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione delle email:

  Intervallo controllo: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server. Se si seleziona **Non attivo**, è possibile usare la funzione Controlla nuova posta per ricevere manualmente le email.

  Invia rapporto lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per le email in arrivo. Se si seleziona **Chiedi**, il telefono chiede di inviare una conferma di lettura.

  Opzioni recupero: consente di definire se il telefono deve scaricare solo le intestazioni delle email oppure sia le intestazioni che il corpo delle email.

  Opzioni cancellazione: consente di stabilire se le email vengono eliminate immediatamente o la prossima volta che ci si collega al server.

  Limite download: consente di determinare le dimensioni massime delle email in entrata. Il telefono rifiuterà le email che superano le dimensioni specificate.

  Conserva nel server: lascia una copia delle email nel server dopo averle recuperate.

- **Account email**: consente di impostare un account di email e di selezionare quello da utilizzare:

  Account corrente: consente di selezionare un account.

  Impostazioni account: consente di configurare account email che utilizzano server email differenti. Premere <**Crea**>, oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**, se è già stato configurato un account.

  - **In uso**: selezionare questa opzione per utilizzare l'account e visualizzarlo nella cartella **Email**.
  - **Nome account**: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

  Per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**> e selezionare **Successivo** o premere [OK/].

  - **Nome utente**: consente di immettere un nome utente.
  - **Indirizzo email**: consente di immettere l'indirizzo email.
  - **Indirizzo di risposta**: consente di immettere l'indirizzo email da usare quando il destinatario invia una risposta.

  Per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**> e selezionare **Successivo** o premere [OK/].

- **Server SMTP**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per l'invio delle email.
- **Porta SMTP**: consente di immettere il numero della porta SMTP.
- **Username SMTP**: consente di immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP**: consente di immettere la password SMTP.
- **Connessione protetta (SMTP)**: utilizza connessioni protette per il servizio email.
- **Tipo server recupero**: consente di selezionare il protocollo per il server della posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione Tipo protocollo.

*Quando il tipo di protocollo è **POP3**:*

- **Server POP3**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per la ricezione delle email.
- **Porta POP3**: consente di immettere il numero della porta POP3.
- **Stessi username e password del server SMTP**: selezionare se si desidera avere lo stesso username e password del server SMTP.
- **Username POP3**: consente di immettere il nome utente POP3.
- **Password POP3**: consente di immettere la password POP3.
- **Login APOP**: quando questa opzione è selezionata è possibile connettersi al server mediante lo schema di login APOP.
- **Connessione protetta (POP3)**: utilizza connessioni protette per il servizio email.

*Quando il tipo di protocollo è **IMAP4**:*

- **Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per la ricezione delle email.
- **Porta IMAP4**: consente di immettere il numero della porta IMAP4.
- **Stessi username e password del server SMTP**: selezionare se si desidera avere lo stesso username e password del server SMTP.
- **Username IMAP4**: consente di immettere il nome utente IMAP4.
- **Password IMAP4**: consente di immettere la password IMAP4.
- **Connessione protetta (IMAP4)**: utilizza connessioni protette per il servizio email.
- **Includi allegati**: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.

- **Limite recupero email**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.

Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**, oppure premere [OK/].

- **Profili email**: consente di impostare i profili email e selezionare il profilo da usare.

  Server corrente: consente di selezionare un profilo.
  Impostazioni server: consente di configurare profili email che utilizzano server email differenti.
  Personalizzare le opzioni per ciascun profilo:
  - **Nome profilo**: consente di immettere un nome per il profilo email.
  - **APN**: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per la rete GPRS.
  - **Nome utente**: consente di immettere il nome utente.
  - **Password**: consente di immettere la password.
  - **DNS1**: consente di immettere l'indirizzo principale.
  - **DNS2**: consente di immettere l'indirizzo secondario.
- **Elenco bloccati**: consente di specificare gli indirizzi email o gli oggetti da rifiutare.

WAP Push *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione dei messaggi WAP push dal server Wireless Web.

- **Ricevi**: consente di impostare se ricevere o meno i messaggi WAP push.
- **Centro servizi**: consente di immettere l'indirizzo del server dal quale si desidera ricevere i messaggi WAP push.

Messaggi broadcast *(Menu 5.6)*

Il servizio cell broadcast recapita SMS relativi ad argomenti di varia natura, come le previsioni meteo o il traffico.

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni relative al servizio e per accedere ai messaggi broadcast.

- **Leggi**: apre i messaggi broadcast ricevuti.

  La cartella **Volatile** conserva i messaggi della rete fino allo spegnimento del telefono.

  Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** quando si vuole salvare il messaggio nella cartella **Archivio**.

  La cartella **Archivio** conserva per sempre i messaggi della rete.

- **Attivazione**: consente di ricevere o meno messaggi broadcast.
- **Ricezione canali**: consente di indicare i canali dai quali si desidera ricevere i messaggi broadcast. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
- **Lingua**: consente di selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi broadcast.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

Usare questo menu per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso in ciascuna cartella dei messaggi.

È anche possibile accedere a una cartella di messaggi selezionandola da questo menu.

Archivio *(Menu 6)*

Il menu **Archivio** consente di accedere a immagini, video, file musicali e audio memorizzati nel telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Archivio**.

Suggerimenti per il Digital Rights Management

In relazione al sistema DRM (Digital Rights Management), l'accesso ad alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti tramite MMS potrebbe richiedere una chiave di licenza.

È possibile ottenere la chiave nel sito web che possiede i diritti per il contenuto; utilizzare l'opzione **Chiave di attivazione**.

Notare le seguenti icone nell'elenco:

- : elemento inoltrabile con una chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza una chiave valida.
- : elemento non inoltrabile con una chiave valida.
- : elemento non inoltrabile senza una chiave valida.

Il telefono supporta solo file DRM basati sul conteggio o ad accesso illimitato.

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu mostra le foto scattate e le immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le immagini come presentazione, ossia una rappresentazione sequenziale di tutte le immagini nella cartella corrente.

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.
3. Selezionare la velocita' di rappresentazione. Inizia la presentazione.
4. Premere <**Indietro**> per interrompere la presentazione.

Utilizzo delle opzioni delle immagini

Durante la visualizzazione di un'immagine, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elenco**: torna all'elenco delle immagini.
- **Invia con**: consente di inviare l'immagine tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per i display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di modificare l'immagine con Editor immagini se si tratta di una foto scattata con la fotocamera del telefono. ▸ p. 47
- **Sposta in Immagini preferite**/**Sposta in**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina il file selezionato.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Presentazione**: consente di visualizzare tutte le immagini sotto forma di presentazione.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite**: stampa l'immagine collegando il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

☑
- Per stampare tramite USB, è prima necessario impostare la modalità USB su **Pictbridge.** ▸ p. 102
- Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il file per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il file.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di ottenere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave per il file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di ottenere un'altra chiave anche quando la chiave per il file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

☑ I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Torna indietro in un file quando viene tenuto premuto.
Destra	Passa al file successivo. Avanza in un file quando viene tenuto premuto.
Su	Apre l'elenco dei file.
Giù	Interrompe la riproduzione.
Volume	Regola il volume.

Dopo aver riprodotto un video, premere <> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- **Invia con**: consente di inviare il file selezionato tramite MMS, email o Bluetooth.

- **Sposta in Video preferiti**/**Sposta in**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina il file selezionato.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file selezionato con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il file per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il file.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di ottenere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave per il file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di ottenere un'altra chiave anche quando la chiave per il file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file musicali scaricati o importati da un computer.

1. Selezionare **Musica**.
2. Selezionare un file. Si apre il lettore MP3. ▸ p. 43

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza i memo vocali registrati e gli audioclip scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella di suoni.
2. Selezionare un clip audio. Per un memo vocale, vedere **Registratore vocale**. ▸ p. 46

Utilizzo delle opzioni per i suoni

Durante la riproduzione di una clip audio, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elenco**: torna all'elenco dei suoni.
- **Invia con**: consente di inviare il file selezionato tramite MMS, email o Bluetooth.

- **Imposta come**: imposta il file come suoneria, come suoneria per una voce della rubrica o come suoneria per le sveglie.
- **Sposta in Suoni preferiti**/**Sposta in**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibilità Bluetooth**: consente di condividere il file (o i file) selezionato correntemente o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il file per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il file.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di ottenere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave per il file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di ottenere un'altra chiave anche quando la chiave per il file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Altri file *(Menu 6.5)*

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile aprire questi file sul telefono.

Dall'elenco dei file, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Elenca per**: consente di cambiare l'ordinamento dell'elenco dei file.
- **Visibilità Bluetooth**: consente di condividere il file (o i file) selezionato o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite**: stampa il file collegando il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- Per stampare tramite USB, è prima necessario impostare la modalità USB su **Pictbridge**.
  ▸ p. 102
- Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il file per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il file.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del file.
- **Chiave di attivazione**: consente di ottenere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave per il file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di ottenere un'altra chiave anche quando la chiave per il file DRM selezionato non è scaduta.
- **Gestione delle chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Stato memoria *(Menu 6.6)*

È possibile controllare la quantità di memoria totale e la quantità di memoria correntemente in uso in ciascun album multimediale.

È anche possibile accedere a una cartella multimediale selezionandola da questo menu.

Organizer *(Menu 7)*

Usare questo menu per tenere sotto controllo i propri programmi. È anche possibile usare pratiche funzioni quali la sveglia, i memo, la calcolatrice, il convertitore, il timer e il cronometro.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Organizer**.

Sveglia *(Menu 7.1)*

Usare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di avviso per le sveglie corrisponde alle impostazioni del tipo di segnalazione per le chiamate in arrivo. La sveglia mattutina non viene influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Sveglia**: consente di attivare la sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Giorno sveglia**: consente di selezionare i giorni della settimana in cui suona la sveglia.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premere <**Salva**>.

Interruzione della sveglia

- Per una sveglia diversa dalla sveglia mattutina, premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**OK**> o [OK/⏻]. Premere un tasto qualsiasi, ad eccezione di <**OK**> e [OK/⏻], per farla suonare di nuovo dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionare la sveglia da disattivare.
2. Selezionare **Non attivo** nella riga **Sveglia** e premere <**Salva**>.

Attivazione delle sveglie con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attivo**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Agenda *(Menu 7.2)*

Usare questo menu organizzare i propri programmi.

Selezione di un giorno nell'agenda

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzata l'agenda in vista Mese con la data odierna indicata da una casella blu.

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana.
- Premere [Volume] per spostarsi di un mese.

Creazione di un evento

Nell'agenda si possono memorizzare appuntamenti, anniversari, voci varie e attività. È possibile memorizzare più di un evento al giorno.

Inserimento di un appuntamento o di una voce varia

1. Selezionare una data nell'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Appuntamento** o **Miscellanea**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Oggetto**: immettere il titolo dell'evento.
   - **Dettagli**: immettere le informazioni sull'evento.
   - **Data iniziale** e **Ora iniziale**: immettere data e ora iniziale dell'evento.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Data finale** e **Ora finale**: immettere data e ora finale dell'evento.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Luogo**: (per **Appuntamento**) immettere le informazioni sul luogo dell'evento.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per l'evento.
   - **Preavviso**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare un tono della sveglia.
   - **Ripeti**: (per **Appuntamento**) consente di impostare la ricorrenza dell'evento e selezionare la ripetizione.
   - **fino a**: (per **Appuntamento**) se l'evento è ricorrente, impostare la data finale.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di un anniversario

1. Selezionare una data sull'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Anniversario**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative alla ricorrenza.
   - **Data**: immettere la data.

- **Sveglia**: selezionare una sveglia per l'anniversario.
- **Preavviso**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare la ricorrenza ogni anno.

4. Premere <**Salva**> per salvare la ricorrenza.

Immissione di un'attività

1. Selezionare una data sull'agenda.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Attività**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Attività**: immettere le informazioni relative all'attività.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale.
   - **Scadenza**: immettere la data finale.
   - **Priorità**: selezionare un livello di priorità.
   - **Sveglia**: selezionare una sveglia per l'attività.
   - **Preavviso**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà, rispetto all'attività.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'attività.

Consultazione dell'agenda

Dopo aver creato le voci, le icone degli eventi e il numero di eventi per un giorno specifico appaiono nella parte inferiore dell'agenda.

- Appuntamento
- Anniversario
- Attività
- Varie

Visualizzazione di un evento

1. Selezionare una data sull'agenda per visualizzare gli eventi per tale giorno.
2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

3. Premere [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri eventi pianificati per il giorno selezionato.

Durante la visualizzazione di un evento, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica**: consente di modificare l'evento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Invia con**: invia l'evento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Visualizza per**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Fatto**/**Non fatto**: consente di cambiare lo stato dell'attività.
- **Elimina**: elimina l'evento.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa i dettagli relativi all'elemento collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Utilizzo delle opzioni dell'agenda

Dall'agenda, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Visualizza per**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Vai a**: consente di selezionare la data odierna o di immettere una data specifica.
- **Elenco eventi**: ordina gli elementi in base al tipo.
- **Elimina**: consente di eliminare gli elementi memorizzati nell'agenda attraverso varie opzioni di eliminazione.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per l'agenda.
  Giorno di inizio: consente di selezionare il giorno della settimana con cui inizia l'agenda.
  Vista predefinita per: consente di selezionare il modo predefinito di visualizzazione dell'agenda.
- **Eventi con sveglia persi**: consente di accedere agli eventi con sveglia persi.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni relative alla memoria per gli eventi memorizzati nell'agenda.

Visualizzazione di eventi in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione dell'agenda in Vista giorno o Vista settimana. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Visualizza per** → un modo di visualizzazione.

Vista giorno

È possibile visualizzare gli eventi per la data selezionata. Potrebbero venire visualizzate le seguenti icone, per indicare lo stato dell'evento:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Attività completata
- Priorità dell'attività (Rosso: alta, blu: normale e grigio: bassa)

Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Vista settimana

È possibile visualizzare gli eventi per la settimana selezionata. Una cella piena sull'orario indica la presenza di una voce programmata. Selezionare una cella nel giorno desiderato.

Memo *(Menu 7.3)*

È possibile creare un elenco di memo.

Creazione di un memo

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea**.
2. Immettere il contenuto del memo.
3. Premere [OK/*i*].

Visualizzazione di un memo

Selezionare un memo dall'elenco.

Mentre si visualizza un memo, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: modifica il memo selezionato.
- **Invia con**: invia il memo tramite Bluetooth, SMS, MMS o email.
- **Elimina**: elimina il memo selezionato.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa i dettagli relativi al memo collegando il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Stato memoria**: controlla il numero di memo memorizzati nella memoria del telefono.

Orologio mondiale *(Menu 7.4)*

Usare questo menu per scoprire che ora è in un'altra parte del mondo.

Visualizzazione del fuso orario

1. Dal mappamondo, premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere fino alla città desiderata nella riga superiore o inferiore.
   Mano a mano che la linea del tempo si muove, viene visualizzata la data e l'ora della zona desiderata.
2. Premere [OK/*i*] per salvare il fuso orario.

Impostazione dell'ora legale

1. Sul mappamondo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Applica ora legale**.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare i fusi orari desiderati.
3. Premere <**Salva**>.

Calcolatrice *(Menu 7.5)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per inserire una parentesi.
   - Premere [Volume] per spostare il cursore.
   - Premere <**Opzioni**> per usare altre funzioni aritmetiche o passare alla schermata Convertitore.
2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica desiderata.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [OK/*i*] per visualizzare il risultato.
5. Se necessario, ripetere le operazioni dal punto 2 per continuare il calcolo.

Convertitore *(Menu 7.6)*

Utilizzare questo menu per effettuare conversioni comuni quali valuta e temperatura.

Esecuzione di una conversione

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.

- Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.

4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità in cui si intende effettuare la conversione.
   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

Utilizzo delle opzioni di conversione

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cancella**: cancella i valori correnti.
- **Inverti**: inverte la conversione.
- **Tasso di cambio**: consente di modificare l'elenco dei tassi di cambio.

Timer *(Menu 7.7)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del Timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [OK/*i*] per avviare il Timer.

Interruzione del conto alla rovescia

- Premere qualsiasi tasto quando il timer squilla.
- Premere [OK/*i*] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 7.8)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premere [OK/*i*] per avviare il cronometro.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare un intertempo.
   È possibile verificare un massimo di 4 intertempi.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto e registrare video.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o premere [Fotocamera].

☑
- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le macchine fotografiche.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatta foto *(Menu 8.1)*

La fotocamera genera foto JPEG.

☑ Se si scatta una foto in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, essa può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto con il telefono aperto

1. Accedere al menu **Scatta foto** o tenere premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Apportare le modifiche desiderate.
   - Premere <> per accedere alle opzioni della fotocamera. ▸ sezione successiva
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▸ p. 95
3. Premere [OK/*i*] o [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Le mie foto**.
4.

Per...	**Premere...**
Accedere alle opzioni delle foto	<**Opzioni**>. ▸ p. 95
Eliminare la foto	[**C**], quindi <**Sì**>.
Tornare al modo Cattura	<**Indietro**> o [OK/*i*].

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo Cattura

Nel modo Cattura, premere <> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Registra video**: passa al modo Registrazione.

- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:
  Scatto singolo: scatta una foto nella modalità normale. È possibile selezionare se la fotocamera salva automaticamente o meno una foto.
  Multiscatto: scatta una serie di foto in successione. È possibile selezionare il numero di fotografie che la fotocamera scatterà.
  Mosaico: consente di scattare più fotografie e salvarle in in una cornice. È possibile selezionare la disposizione.
- **Effetti**: consente di modificare il tono del colore o di applicare un effetto speciale.
- **Cornici**: consente di applicare una cornice decorativa.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Le mie foto**.
- **Impostazioni fotocamera**: modifica le impostazioni predefinite per lo scatto delle foto.
  Impostazioni foto: consente di modificare le seguenti impostazioni per le foto:
  - **Dimensioni**: consente di selezionare le dimensioni delle foto.
  - **Qualità**: consente di selezionare la qualità delle foto.
  - **Modalità mirino**: consente di selezionare una schermata di anteprima.
  - **Programma scene**: consente di impostare l'uso o meno del modo Scatto notturno.
  - **Misurazione esposizione**: consente di selezionare un metodo per determinare l'esposizione della foto in base a un'area specifica dell'immagine.
  - **Bilanciamento bianco**: consente di regolare il bilanciamento del colore della fotografia. È possibile fare in modo che la fotografia appaia più calda o fredda.

  Preferenze: consente di modificare le seguenti impostazioni della fotocamera:
  - **Suono otturatore**: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore.
  - **Suono zoom**: attiva o disattiva l'effetto audio dello zoom.
  - **Avviso luminosità**: attiva o disattiva l'effetto audio per la regolazione della luminosità.
  - **Nome predefinito**: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi dei file.

- **Scelte rapide fotocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo Cattura.

Utilizzo della tastiera nel modo Cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
Aumento volume	Capovolge l'immagine verticalmente.
Diminuzione volume	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo Registrazione. ▶ p. 96
2	Cambia le dimensioni delle foto.
3	Cambia la qualità delle foto.
4	Cambia la modalità di scatto.
5	Modifica il tono del colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica l'impostazione del bilanciamento del bianco.
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
0	Passa alla cartella **Le mie foto**.
#	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

Utilizzo delle opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Mirino**: consente di tornare al modo Cattura.
- **Visualizza**: consente di accedere a una delle foto multiscatto.
- **Invia con**: consente di inviare il videoclip tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per i display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di modificare l'immagine con l'editor di immagini. ▶ p. 47
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Eliminazione multiscatti**: consente di eliminare le foto multiscatto desiderate.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.

- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Le mie foto**. ▸ p. 81
- **Visibilità Bluetooth**: consente di condividere il file (o i file) selezionato correntemente o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite**: stampa l'immagine collegando il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

☑
- Per stampare tramite USB, è prima necessario impostare la modalità USB su **Pictbridge**. ▸ p. 102
- Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il file per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il file.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del file.

Scatto di una foto con il telefono chiuso

1. Premere e tenere premuto [Fotocamera]. Viene visualizzata l'icona .
2. Se necessario, premere [Aumento volume] per passare al modo Cattura.
3. Apportare le modifiche desiderate.
   - Premere [Aumento volume] per passare al modo Registrazione.
   - Premere [Diminuzione volume] per visualizzare l'immagine speculare.
4. Premere [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Registra video *(Menu 8.2)*

È possibile registrare un video delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

Registrazione di un videoclip con il telefono aperto

1. Accedere al menu **Registra video.**
2. Apportare le modifiche desiderate.
   - Premere <> per accedere alle opzioni della fotocamera. ▸ sezione successiva
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▸ p. 98
3. Premere [OK/] o[Fotocamera] per avviare la registrazione.

4. Premere [OK/i], <▭> o [Fotocamera] per interrompere la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente nella cartella **I miei video**.

5.

Per...	**Premere...**
Riprodurre il videoclip	[OK/i].
Accedere alle opzioni video	<📷>. ▸ p. 98
Eliminare il video	[**C**], quindi <**Sì**>.
Tornare al modo Registrazione	<↩>.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo Registrazione

Nel modo Registrazione, premere <📷> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Scatta foto**: passa al modo Cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono del colore o di applicare un effetto speciale.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai a Videoclip**: consente di accedere alla cartella **I miei video**.
- **Impostazioni videocamera**: modificare le impostazioni seguenti per la registrazione dei video:
  Modo registrazione: consente di selezionare un modo di registrazione per i videoclip.
  Selezionare **Normale** per registrare un videoclip nel limite della memoria corrente disponibile. Il videoclip viene salvato in formato MP4.
  Selezionare **Limite per MMS** o **Limite per email** per registrare un video idoneo per un messaggio MMS o email. Il videoclip viene salvato in formato 3GP.
  Dimensioni: selezionare le dimensioni del videoclip.
  Qualità: consente di selezionare la qualità del videoclip.
  Registra audio: consente di registrare un videoclip con audio.
  Bilanciamento bianco: consente di regolare il bilanciamento del video. È possibile fare in modo che il video appaia più calda o fredda.
  Suono zoom: attiva o disattiva l'effetto audio dello zoom.
  Avviso luminosità: attiva o disattiva l'effetto audio per la regolazione della luminosità.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi dei file.

- **Scelte rapide videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo Registrazione.

Utilizzo della tastiera nel modo Registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registrazione, utilizzando la tastiera:

Tasto	Funzione
Sinistra/Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
Aumento volume	Capovolge l'immagine verticalmente.
Diminuzione volume	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo Cattura. ▸ p. 93
2	Cambia le dimensioni del videoclip.
3	Cambia la qualità del videoclip.
4	Cambia la modalità di registrazione.
5	Modifica il tono del colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica l'impostazione del bilanciamento del bianco.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
0	Passa alla cartella **I miei video**.

Utilizzo delle opzioni per i videoclip

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <>:

- **Mirino**: ritorna al modo Registrazione.
- **Invia con**: consente di inviare il videoclip tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a Videoclip**: consente di accedere alla cartella **I miei video**. ▸ p. 82
- **Visibilità Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.

- **Blocca**/**Sblocca**: consente di bloccare il file per proteggerlo evitando che venga eliminato, o per sbloccare il file.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del file.

Registrazione di un video con il telefono chiuso

1. Premere e tenere premuto [Fotocamera]. Viene visualizzata l'icona .
2. Se necessario, premere [Aumento volume] per passare al modo Registrazione.
3. Apportare le modifiche desiderate.
   - Premere [Aumento volume] per passare al modo Cattura.
   - Premere [Diminuzione volume] per visualizzare l'immagine speculare.
4. Premere [Fotocamera] per registrare un video.
5. Premere [Fotocamera] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente.

Vai a Foto *(Menu 8.3)*

Usare questo menu per accedere all'elenco delle foto scattate. ▸ p. 81

Vai a Videoclip *(Menu 8.4)*

Usare questo menu per accedere all'elenco dei video registrati. ▸ p. 82

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce varie opzioni di impostazione per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni sui valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Ora e data *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per impostare la data e l'ora visualizzate sul telefono.

- **Area locale**: consente di impostare il fuso orario locale. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario. Per impostare l'ora legale, selezionare **Imposta ora legale**.
- **Ora**: consente di immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.

- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Data**: consente di immettere la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato della data.
- **Aggiornamento automatico**: consente di attivare la funzione di aggiornamento automatico dell'ora. Il telefono leggerà l'MCC (Mobile Country Code) dalla rete e aggiornerà automaticamente l'ora corrente del Paese in cui ci si trova quando si è in viaggio all'estero.

☑ Le informazioni relative all'ora non possono essere aggiornate quando ci si sposta da un fuso orario all'altro all'interno di un Paese.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare la lingua utilizzata per il testo visualizzato.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Menu rapido *(Menu 9.2.3)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come scelte rapide per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Usare questo menu per cambiare le assegnazioni dei menu rapidi per [Sinistra], [Destra] e [Giù].

Assegnazione di un menu di scelta rapida

1. Selezionare un tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Utilizzo delle opzioni dei menu rapidi

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: consente di assegnare un menu rapido.
- **Cambia**: consente di cambiare l'assegnazione di un menu rapido.
- **Rimuovi**: consente di disattivare l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni dei menu rapidi.

Menu personale *(Menu 9.2.4)*

È possibile impostare un menu personalizzato utilizzando le opzioni di menu preferite, facilmente accessibili premendo [Su] nel modo stand-by.

Impostazione di una voce di Menu personale

1. Selezionare una voce da modificare.
2. Selezionare la voce di menu desiderata.

Utilizzo delle opzioni del menu personale

Premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Assegna**: consente di selezionare un elemento.
- **Cambia**: consente di modificare la voce selezionata.
- **Rimuovi**: consente di rimuovere la voce selezionata.
- **Rimuovi tutto**: consente di rimuovere tutti gli elementi.

Menu rapido avanzato *(Menu 9.2.5)*

Usare questo menu per attivare la funzione Menu rapido avanzato, che consente di accedere agli SMS, alla sveglia, all'agenda e al convertitore dalla schermata di composizione del numero.

Avvio dei menu in base al numero

1. Nella schermata Menu rapido avanzato, selezionare **Attivo** e premere <**Salva**>.
2. Nel modo stand-by, immettere il numero per l'azione desiderata.

   Ad esempio, immettere l'ora nel formato a 4 cifre per impostare una sveglia, oppure la data nel formato a 4 cifre per immettere un programma.
3. Premere uno dei tasti di spostamento.

   Per impostazione predefinita, è possibile accedere alle seguenti applicazioni:
   - Su: Sveglia ▸ p. 85
   - Giù: Convertitore ▸ p. 91
   - Sinistra: SMS ▸ p. 62
   - Destra: Agenda ▸ p. 86

Modifica di un tasto di menu rapido avanzato

1. Premere [Giù] e selezionare un tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Utilizzo delle opzioni dei menu rapidi avanzati

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: consente di assegnare un menu rapido.
- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un menu rapido.
- **Rimuovi**: consente di disattivare l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni dei menu rapidi.

Tasto volume *(Menu 9.2.6)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni del tasto del volume.

- **Funzione tasto volume**: consente di stabilire se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta una chiamata se si tiene premuto [Volume] quando arriva una chiamata. È anche possibile impostare l'invio di un SMS al chiamante quando una chiamata viene rifiutata.
- **SMS**: consente di immettere un messaggio da inviare al chiamante quando viene rifiutata una chiamata.

Impostazioni comandi vocali *(Menu 9.2.7)*

Usare questo menu per attivare o disattivare il riconoscimento vocale.

Quando il riconoscimento vocale viene disattivato, non è possibile avviare la funzione accedendo al menu **Comandi vocali**. Premendo [**C**] è possibile attivare e avviare il riconoscimento vocale.

Impostazioni USB *(Menu 9.2.8)*

Usare questo menu per selezionare un modo USB da usare per la connessione del telefono a un PC o una stampante tramite USB.

- **Modem**: consente di usare il telefono come modem.
- **Pictbridge**: consente di connettere il telefono a una stampante compatibile con PictBridge.

Impostazioni extra *(Menu 9.2.9)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.

- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, eccetto <**Rifiuta**> e [ ].
- **Riduzione rumore**: consente di ridurre il rumore e aumentare la qualità della chiamata in modo che la persona con la quale si sta parlando possa sentire chiaramente anche se ci si trova in un luogo rumoroso.
- **Flip attivo**: consente di rispondere a una chiamata in entrata aprendo il telefono.

Modalità offline *(Menu 9.2.10)*

Usare questo menu per impostare il telefono sul modo Offline o reimpostarlo sul modo Online.

Nella modalità Offline il telefono non è collegato alla rete e permette l'utilizzo di tutte le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete, come il lettore MP3, la fotocamera, l'agenda.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni per il display.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile cambiare l'immagine di sfondo visualizzata su ciascun display.

- **Display principale**: consente di accedere alle seguenti opzioni del display principale.
  Display principale: consente di selezionare l'immagine di sfondo nel modo stand-by.
  Sfondo menu: consente di stabilire se visualizzare o meno la stessa immagine di sfondo nel modo Menu.
  Trasparenza: consente di regolare la trasparenza dell'immagine di sfondo del menu.
- **Display esterno**: consente di selezionare un'immagine o testo da visualizzare sul display esterno.
  Orologio: consente di selezionare un tipo di orologio.
  Testo cover: consente di immettere il testo desiderato.
  Immagini sfondo: consente di selezionare un'immagine.

Visualizzazione testo *(Menu 9.3.2)*

È possibile modificare le impostazioni del display per il testo visualizzato sulla schermata di stand-by.

- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione. Se non si desidera visualizzare testo nel modo stand-by, selezionare **Disattivato**.
- **Stile testo**: consente di selezionare uno stile per i caratteri.
- **Colore testo**: consente di selezionare un colore per i caratteri.

Aspetto *(Menu 9.3.3)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo Menu.

Luminosità *(Menu 9.3.4)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Stile composizione *(Menu 9.3.5)*

Usare questo menu per selezionare le dimensioni e il colore dei caratteri per i numeri immessi e il colore di sfondo del display durante la composizione di un numero.

Agenda *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'agenda del mese corrente sulla schermata di stand-by.

Mostra ID chiamante *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni della chiamata persa più recente. Per impostare il display esterno in modo che mostri le informazioni del chiamante, selezionare **Anche su display esterno**.

Mostra indicatori cover *(Menu 9.3.8)*

Usare questo menu per impostare la visualizzazione o meno delle icone sul display esterno dopo lo spegnimento del display.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamata in entrata *(Menu 9.4.1)*

Usare questo menu per selezionare il livello del volume e il tipo di suoneria per le chiamate in entrata.

- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in entrata.
- **Suoneria**: consente di selezionare una suoneria.
- **Volume**: consente di selezionare un volume per la suoneria.

Toni tastiera *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ Quando si imposta il volume del tono dei tasti su **0**, le funzioni **Tono indicativo** e **Tono flip** vengono disattivate.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Usare questo menu per impostare la suoneria per i messaggi e le email in entrata.

- **Tono**: consente di selezionare il tono per i messaggi.
- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Tono accensione/spegnimento *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Tono flip *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

Modalità silenziosa *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico nel modo Silenzioso.

Toni extra *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare i toni aggiuntivi del telefono.

- **Tono minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando una chiamata in uscita è connessa al sistema.
- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono indicativo**: consente di impostare il telefono in modo che emetta un segnale acustico quando viene visualizzata una finestra.

Illuminazione *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di illuminazione del display e della tastiera.

Durata retroilluminazione *(Menu 9.5.1)*

È possibile modificare le impostazioni per la retroilluminazione e l'attivazione del display.

- **Display principale attivato**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Display attenuato**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Il display si spegne dopo il tempo specificato.

Illuminazione tastiera *(Menu 9.5.2)*

Usare questo menu per impostare il modo in cui il telefono controlla l'uso dell'illuminazione della tastiera.

- **Sempre**: l'illuminazione della tastiera viene sempre utilizzata.
- **Di notte**: l'illuminazione della tastiera viene usata solo tra le 5:00 PM e le 9:00 AM.
- **Ora personalizzata**: consente di specificare il periodo di tempo durante il quale viene utilizzata l'illuminazione della tastiera.

Servizi di rete *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.6.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: tutte le chiamate vengono trasferite.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal servizio oppure quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il trasferimento chiamata, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui trasferire le chiamate e premere <**OK**>.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **sec** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.

Blocco chiamate *(Menu 9.6.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne verso proprio paese**: consente solo le chiamate ai numeri all'interno del Paese corrente e a quelli del Paese di origine.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in entrata.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.

- **Cambia password di blocco**: consente di cambiare la password di blocco ottenuta dal proprio gestore telefonico.

2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco delle chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco delle chiamate fornita dal gestore telefonico e premere <**Seleziona**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.6.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva**. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.6.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare manualmente la rete utilizzata durante il roaming quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale, oppure per scegliere automaticamente la rete.

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante *(Menu 9.6.5)*

Questo servizio di rete consente di nascondere il numero di telefono alla persona che si sta chiamando. Tuttavia, alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione. Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Segreteria *(Menu 9.6.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ Prima di accedere alla segreteria, è necessario memorizzare il numero della segreteria. Il gestore telefonico può fornire il numero.

- **Connetti alla segreteria** consente di connettersi alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero segreteria**: consente di immettere il numero della segreteria.

Selezione banda *(Menu 9.6.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili.

Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 900/1800, GSM 1900 combinato e GSM 900/1800/1900.

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, è necessario ricordarsi di impostare la banda appropriata.

Sicurezza *(Menu 9.7)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di rete.

Verifica PIN *(Menu 9.7.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per usare questa funzione, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.7.3)*

La funzione Blocco telefono blocca il telefono per evitarne l'uso non autorizzato.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.7.5)*

Usare questo menu per bloccare l'accesso ai registri chiamate, alle voci della Rubrica, ai messaggi o ai file. Quando un'opzione di privacy è attivata, è necessario immettere la password del telefono per accedere alle voci o alle funzioni bloccate.

Blocco SIM *(Menu 9.7.6)*

La funzione di blocco della SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modo FDN *(Menu 9.7.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo verso i numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Cambia PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Se supportato dalla scheda SIM, la funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente.

Mobile Tracker *(Menu 9.7.9)*

Quando qualcuno tenta di usare il telefono con un'altra scheda SIM, il telefono invia automaticamente il messaggio di rilevazione predefinito alla famiglia o agli amici. È possibile controllare il numero di telefono dal quale vengono inviati i messaggi e quindi rilevare l'uso del telefono. Questa funzione è utile in caso di furto o smarrimento del telefono.

☑ ATTENZIONE. La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda USIM/SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito.

La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono.

Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda USIM/SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda USIM/SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo.

Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

E' pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale.

Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

1. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.
2. Specificare le seguenti opzioni:
   - **Mobile tracker**: consente di attivare la funzione di rilevamento del cellulare.
   - **Destinatari**: consente di specificare i numeri di telefono ai quali inviare i messaggi di rilevamento.
   - **Mittente**: consente di immettere il nome del mittente.
   - **Messaggio**: consente di controllare il testo del messaggio di rilevamento predefinito.
3. Al termine, premere <**Salva**>.
4. Premere <**Accetta**> se si accettano i termini e le condizioni di servizio indicate sullo schermo.

Stato memoria *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per controllare la quantità di memoria utilizzata per memorizzare i dati in Messaggi, Archivio, Agenda, Rubrica e Mondo JAVA, Memo e Immagini volto. È anche possibile visualizzare la quantità di memoria condivisa.

Azzera impostazioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per reimpostare le impostazioni del telefono modificate.

1. Premere [OK/] per selezionare le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premere <**Imposta**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare la reimpostazione.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 110

Gestione delle chiavi *(Menu 11)*

Usare questo menu per gestire le chiavi di licenza ottenute per attivare i contenuti multimediali bloccati dai

sistemi DRM.

Premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà della chiave di licenza.
- **Visualizza**/**Anteprima**/**Riproduci**/**Esegui**: consente di aprire il contenuto multimediale corrispondente.
- **Elimina**: consente di eliminare la chiave di licenza selezionata.
- **Vai a Messaggi**/**Vai ad Archivio**/**Vai a Mondo JAVA**: consente di accedere al messaggio con il contenuto multimediale, alla cartella di file o al gioco corrispondente.

Soluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Quando viene acceso il telefono, possono comparire i messaggi seguenti:

"Inserisci SIM"

- Assicurarsi che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

"Blocco telefono"

- La funzione di blocco automatico è stata attivata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

"Immetti PIN"

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione di blocco del PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, usare il menu **Verifica PIN**.

"Immetti PUK"

- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte e ora la scheda SIM è bloccata. Inserire il codice PUK fornito dal proprio gestore telefonico.

Compare l'indicazione "Nessuna rete", "Rete non disponibile" o "Non fatto"

- Non si è collegati alla rete. Nella zona in cui ci si trova il segnale potrebbe essere troppo debole. Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si dispone dell'abbonamento con il gestore telefonico. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio gestore telefonico.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto)

- Assicurarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di accedere alla rete del gestore telefonico corretto.
- Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente

- Assicurarsi che il telefono sia acceso. (Tenere premuto[ ] per più di un secondo.)
- Accertarsi di accedere alla rete cellulare corretta.
- Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente

- Assicurarsi di aver acceso il microfono.
- Assicurarsi di tenere il telefono sufficientemente vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "Batteria scarica"

- La batteria non è abbastanza carica. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è scadente

- Controllare l'indicatore di potenza del segnale nel display ( ). Il numero delle barre indica la potenza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica

- Usare il menu **Cerca nome** per controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzarlo di nuovo.

La batteria non si ricarica correttamente oppure talvolta il telefono si spegne

- Pulire i contatti di ricarica sia sul telefono che sulla batteria con un panno pulito e morbido.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR consigliato dal raccomandato UE è pari a 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono è pari a 0,57 W/kg.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è pari a 2,0 W/kg, calcolato su una media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se il telefono viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. I tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione quando non è in funzione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.

- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, altrimenti se ne ridurranno la capacità e la durata. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica.
  Le batterie agli ioni di litio risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C (32°F).
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria). Ad esempio, non trasportare la batteria di riserva in tasca o in borsa, in quanto potrebbe venire a contatto con oggetti metallici. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare consente di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando si utilizza il telefono al volante di un'automobile, attenersi alle norme specifiche dell'area o del Paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in loco e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere il relativo manuale dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per un uso soddisfacente e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiato all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research. Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se sono adeguatamente schermate contro i segnali in RF.

Il medico dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni.

Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo.

Veicoli

I segnali in RF possono influenzare i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo concessionario.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di eventuali apparecchiature aggiunte al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali granaglie, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamata di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa segnali radio, reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti, come le emergenze mediche.

Per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la potenza del segnale cellulare sia sufficiente. Con alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza:

1. Accendere il telefono.
2. Digitare il numero di emergenza. I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere [ ].

Prima di effettuare la chiamata di emergenza potrebbe essere necessario disattivare alcune funzioni come il blocco delle chiamate. Consultare questa documentazione e contattare il proprio gestore telefonico.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni all'interno dei veicoli e la loro riparazione devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che il telefono e i relativi accessori presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune sue parti o i suoi accessori.
- Per i veicoli equipaggiati con airbag, tenere presente che, in caso di incidente, l'airbag si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni e accessori installati o portatili nell'area sovrastante l'airbag né nella relativa area di apertura. Le apparecchiature wireless installate in modo non corretto potrebbero provocare gravi lesioni, qualora l'airbag dovesse gonfiarsi.
- Spegnere il telefono prima di salire a bordo di un aereo. L'uso dei telefoni a bordo è pericoloso e vietato e può interferire con il funzionamento dell'aereo stesso.
- Chi trasgredisce queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Il telefono è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico e va trattato con cura. Attenendosi ai seguenti consigli sarà possibile rispettare i termini di garanzia e utilizzare con soddisfazione il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata di bambini e animali domestici. Potrebbero inavvertitamente danneggiarli o soffocare a causa dell'ingestione di piccole parti.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura

normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.

- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi per la pulizia o detergenti aggressivi per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Quando il telefono o la batteria si bagnano, l'etichetta che indica presenza di acqua all'interno del telefono cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se questa non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash, non utilizzarlo troppo vicino agli occhi di persone o animali. Si potrebbero provocare lesioni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiotrasmittenti.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Indice

A
ABC, modo, immissione
testo • 27
Accensione/spegnimento
microfono • 33
telefono • 8
Altoparlante • 33
Archivio • 80
Aspetto • 104
Audio • 105
Avviso di chiamata • 108

B
Banda di rete, selezione • 109
Batteria
indicatore batteria scarica • 8
precauzioni • 116
ricarica • 7
Biglietto da visita • 41
Bioritmo • 50
Blocco
funzioni di menu • 110
SIM, scheda • 110
telefono • 109
Blocco chiamate • 107

B *(Continua)*
Bluetooth
impostazioni • 53
invio, dati • 54
ricezione, dati • 55
Broadcast, messaggi • 79
Browser WAP
accesso • 59
preferiti • 60
Browser, web • 59

C
Calcolatrice • 91
Calorie • 51
Caratteri, immissione • 27
CB (Cell Broadcast), messaggi • 79
Chiamata di emergenza • 119
Chiamate
avviso • 108
blocco • 107
effettuate • 35
esecuzione • 30
internazionali • 30
perse • 35
ricevute • 35

C *(Continua)*
Chiamate *(Continua)*
rifiuto • 31
riselezione • 30
risposta • 31
sospensione • 32
trasferimento • 107
Conferenza telefonica • 34
Conto alla rovescia • 92
Convertitore • 91
Costo chiamate • 36
Creazione, messaggi
email • 65
MMS • 63
SMS • 62
Cronometro • 92

D
Data, impostazione • 100
Display
aspetto • 10
icone • 10
impostazioni • 103
lingua • 100
luminosità • 104
DTMF, invio toni • 33
Durata chiamate • 36

E
Editor immagini • 47
Eliminazione
elementi • 89
email • 71, 72
MMS • 68, 69, 72
registro chiamate • 35
rubrica • 42
SMS • 67, 69, 72
Email
creazione/invio • 65
eliminazione • 71
impostazione • 76
visualizzazione • 70

F
FDN (Fixed Dialling Number), modo • 110
File documento • 84
File manager • 80
Flip attivo • 103
Foto
modifica • 47, 48
scatto • 93
visualizzazione • 81

F *(Continua)*
Fotocamera
foto • 93
video • 96
Fusi orari • 90

G
Giochi • 47, 55
Gruppi chiamanti • 40

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 108
Illuminazione • 106
Immagine di sfondo • 103
Immagini, scaricate • 81
In attesa, chiamata • 32
Indicatore batteria scarica • 8
Internet • 59
Inviati, messaggi • 69

L
Lettore MP3 • 42
Lingua, selezione • 100
Lista della spesa • 52

M
Menu
personale • 101
rapido • 100
Messaggi
CB (Cell Broadcast) • 79
configurazione • 68
email • 65
iniziali • 100
MMS • 63
push • 68
SMS • 62
Messaggi di
configurazione • 68
Messaggio iniziale • 100
MMS, messaggi
creazione/invio • 63
eliminazione • 68
impostazione • 74
visualizzazione • 66
Mobile Tracker • 110
Modelli, messaggio • 71
Modo offline • 8, 103
Modo Silenzioso
attivazione • 15
impostazione • 105
Musica, scaricata • 83

N
Nomi
immissione • 27
ricerca • 37
Numeri
memorizzazione • 38
ricerca • 37

O
Ora, impostazione • 99

P
Password
blocco chiamate • 108
telefono • 110
PIN, modifica • 109
PIN2, cambiamento • 110
Posta in arrivo, messaggi
email • 70
MMS/SMS • 66
Posta in uscita, messaggi • 69
Privacy • 110
Problemi, soluzione • 113
Programma rosa • 52

R
Rapporto altezza/peso • 51
Registratore vocale
registrazione • 45
riproduzione • 46

R *(Continua)*
Registrazione
memo vocali • 45
video • 96
Registro chiamate
perse • 35
ricevute • 35
Reimpostazione, telefono • 112
Retroilluminazione,
impostazione
display • 106
tastiera • 106
Ricevuti, messaggi
email • 70
MMS/SMS • 66
Riconoscimento vocale
accesso alle
funzioni • 26, 57
composizione con
nome • 25, 26, 56
impostazioni • 57, 102
Rimuovere il coperchio della
batteria. • 7
Riselezione

automatica • 102
manuale • 30
Riselezione automatica • 102

R *(Continua)*
Risposta
chiamata • 31
ogni tasto • 103
seconda chiamata • 32
Roaming • 108
Rubrica
aggiunta • 38
eliminazione • 42
gestione • 41
individuazione • 37
modifica • 37
opzioni • 37

S
Salute e sicurezza • 115
Segreteria • 108
Selezione
rapida • 40
rete • 108
Selezione banda • 109
Servizi di rete • 106
Sfondo • 103
Sicurezza
informazioni • 115
precauzioni • 1
Sicurezza chiamate • 109
Sicurezza stradale • 117

S *(Continua)*
SIM, scheda
blocco • 110
inserimento • 7
SMS, messaggi
creazione/invio • 62
eliminazione • 67
impostazione • 73
visualizzazione • 67
Stato memoria
archivio • 85
messaggi • 80
rubrica • 42
telefono • 112
Stile composizione,
impostazione • 104
Suoneria
chiamate in entrata • 105
messaggi • 105
Suoni, scaricati • 83
Sveglia • 85

T
T9, modo, immissione
testo • 28
Tasti, toni
attivazione/
disattivazione • 33
selezione • 105

T *(Continua)*
Telefono
accensione/
spegnimento • 8
apertura
dell'imballaggio • 6
blocco • 109
display • 10
icone • 10
password • 110
pulizia e
manutenzione • 120
reimpostazione • 112
Testo, immissione • 27
Tipo di profumo • 49
Tono
connessione • 106
messaggi • 105
minuti • 106
Tono accensione/
spegnimento • 105
Trasferimento, chiamate • 107

U
Ultimo numero,
riselezione • 30

V
Video
registrazione • 96
riproduzione • 82

W
WAP Push • 68, 79

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile con Bluetooth
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Descrizione prodotto)

SGH-E500

(Nome modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome stabilimento, indirizzo*)

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/o altro documenti normativi.

Sicurezza	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	:	**EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
	:	**EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
	:	**EN 50361:2001**
Rete	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	:	**EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio sono state svolte e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione della conformità citata nell'Articolo 10 e illustrata nell'Allegato 10 [IV**] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione dei seguenti enti notificati:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electonics QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.06.29 **Yong-Sang Park/S. Manager**

(luogo e data di emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Questo non è l'indirizzo del centro assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il telefono.

* A seconda del software installato, del gestore telefonico e del Paese, alcune delle descrizioni presenti in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse rispetto al telefono.
* A seconda del proprio Paese, il telefono e gli accessori potrebbero avere un aspetto diverso rispetto alle illustrazioni contenute in questo manuale.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11414A
Italian. 09/2006. Rev. 1.0